Benutzerhandbuch

Digitaler hybrider HD Receiver HD Digital-Receiver HD / H.264
Atemberaubende HD-Qualität / Elektronischer Programmführer

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf, damit Sie künftig Informationen darin nachschlagen können.

Vorwort

Anschluss und Start in die digitale Welt des Fernsehens:

Anleitung für den digitalen HD Receiver.

Diese Anleitung hilft Ihnen, Ihren neuen HD Receiver anzuschließen und in Betrieb zu nehmen. In nur wenigen Schritten können Sie jetzt das digitale Fernsehen von EUTELSAT genießen.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und beste Unterhaltung wünscht

Gewährleistung

Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Kaon / EUTELSAT weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt, übersetzt oder anderweitig verwendet werden, es sei denn, der Inhaber der Urheberrechte hat dies genehmigt oder das Urheberrecht lässt dies zu.

Haftungsausschluss

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, bei denen ein Defekt auf Grund unsachgemäßer Anwendung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen aufgetreten ist.

Unsere Garantie deckt keinen der folgenden Punkte
Außeneinwirkungen auf das Gerät durch z.B. Blitz, Wasser und Feuer

Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, fehlerhafte Installation, unsachgemäß durchgeführte Reparaturen sowie allgemein infolge einer Nichtbeachtung des Benutzerhandbuches und Hinweisen entstanden sind. Durch längere Darstellung von beweglosen Bildern, vom Computer, Videospiel, Foto, Text, Senderlogos usw. kann in jedem Bildformat ein Einbrennen verursacht werden. Bei der Darstellung im 4:3 Format ist ein Einbrennen (des Bildrandes rechts und links) ebenfalls möglich.

Anpassungen und/oder Veränderungen des Gerätes an geltende nationale technische und/oder sicherheitstechnische Anforderungen eines Landes, für das das Gerät nicht ursprünglich entwickelt und hergestellt worden ist.

Andere Anwendungen als im normalen Haushalt (z.B. gewerbliche Nutzung)

Marken

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Urheberrechtsschutz

Dieses Gerät beinhaltet Technologien zum Urheberrechtsschutz, die von US-Patenten und anderen Rechten zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt sind. Der Einsatz dieser Technologie zum Urheberrechtsschutz muss von Macrovision genehmigt sein und ist nur für den häuslichen Gebrauch und weitere begrenzte Anzeigezwecke bestimmt, sofern keine anderweitige Genehmigung von Macrovision vorliegt. Zurückentwicklung oder Disassemblierung sind verboten.

Warnungen und Hinweise

Achten Sie in dieser Bedienungsanleitung besonders auf diese Symbole.
Sie kennzeichnen Risiken oder Gefahrensituationen.

Warnung

Weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu schweren Verletzungen führen könnte.

Achtung

Weist auf eine Situation hin, die das Gerät oder andere Apparate beschädigen könnte.

Hinweis

Liefert zusätzliche Informationen, die den Benutzer auf mögliche Probleme hinweisen oder ihm wichtige Informationen zur besseren Verständlichkeit, richtigen Anwendung und Pflege der Installation liefern.

Bedeutung der Symbole

ACHTUNG
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS NICHT ÖFFNEN
ACHTUNG : Zum Verringern der Gefahr eines elektrischen Schlags darf die Abdeckung nicht geöffnet werden. Im Innern des Geräts befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Wartungspersonal.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, entfernen Sie auf keinen Fall die obere Abdeckung (oder die Rückwand). Es sind keine Teile enthalten, die vom Benutzer gewartet werden können. Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Dieses Symbol weist auf eine gefährliche Spannung im Inneren des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dem Produkt wichtige Anweisungen beiliegen.

Hinweise zum „WEEE“-Symbol

Dieses Produkt darf am Ende seiner Betriebszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte trennen Sie es von den anderen Müllarten und lassen Sie es verantwortungsbewusst recyceln, damit die Materialressourcen nachhaltig wiederverwendet werden können. Dies schützt die Umwelt und Gesundheit vor möglichen

Schäden, die durch eine unkontrollierte Müllentsorgung hervorgerufen werden könnten.

Privatanwender

Einzelheiten zu Sammelstellen und den möglichen umweltfreundlichen Recyclingverfahren erfragen Sie bei den örtlichen Behörden.

Gewerbliche Anwender

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten und lesen Sie die dem Kaufvertrag zu Grunde liegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem gewerblichen Abfall entsorgt werden.

Inhalt

I. Allgemeine Sicherheitshinweis
a. Vorsichtsmaßnahmen. 6
b. Lieferumfang. 6

II. Funktionen und Installatior
a. Fernbedienung 10
b. Funktionsweise des Receivers (Vorderseite) 11
c. Funktionsweise des Receivers (Rückseite). 11
d. SmartCard. 12
e. Anschluss und Installation. 12

III. Inbetriebnahme
a. Erstinstallation. 14
b. Automatischer Suchlauf. 16
c. Stand-by 18

IV. Funktionen
a. Hilfe-Funktion 19
b. Hauptmenü 19

V. TV Live-Bild und Programm Info-Ball
a. Programminformationen (Info-Balken) 20
b. Programmwechsel. 21
c. Auswahl von Audio-Sprache und Untertitel. 21
d. Lautstärke-Regelung und Stummschalten-Taste. 21
e. Zurück-Taste und Exit-Taste 21

VI. Live-Menü. 22

VII. TV Programmführer (EPG). 22

VIII. Vormerkungen. 24

IX. TV Favoriten. 25

X. Radio und Radio-Favoriten. 26

XI. My „B-Mail“. 28

GERMAN

XII. Nutzer Setup
a. Spracheinstellungen 28
b. Audio-Einstellungen. 29
c. Anzeigedauer 29
d. Automatischer Suchlauf. 30
e. Diagnoseübersicht. 30
f. Bildschirmschoner Setup. 31

XIII. System Setup
a. TV Einstellungen. 32
b. Jugendschutz 33
c. Sender sperren. 33
d. PIN ändern 34
e. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. 35
f. Manueller Suchlauf. 35
g. HD Einstellungen. 36
h. SCART Setup 37

XIV. Fehlerbehebung 38
a. Hinweise zum Anschluss und Installation. 39
b. Hinweise zur Bedienung. 44
c. Hinweise zur Bild-Einstellung 45
d. Hinweise zur Ton-Einstellung. 47
e. Hinweise zum Empfang. 47
f. Störungsbehebung OSD Hinweise. 52
g. Legende Symbole/Logos. 54

XV. Technische Daten. 55

XVI. Anmerkungen. 56

I. Allgemeine Sicherheitshinweise

a. Vorsichtsmaßnahmen

1. Stromversorgung
90–250 V Wechselspannung, 50 / 60 Hz

Betreiben Sie dieses Gerät nur an einer Stromquelle, die die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung liefert. Falls Sie nicht sicher sind, welche Stromversorgung bei Ihnen vorliegt, wenden Sie sich an Ihr Energieversorgungsunternehmen.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Wartungs- oder Installationsarbeiten durchführen.

2. Überlastung
Vermeiden Sie die Überlastung von Netzsteckdosen, Verlängerungskabeln und Adaptern, da dies zu einem Brand oder einem Stromschlag führen kann.

3. Flüssigkeiten
Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen. Außerdem dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf den Apparat gestellt werden.

4. Reinigung
Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

5. Belüftung
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze an der Oberseite des Geräts nicht abgedeckt sind, damit eine ausreichende Belüftung des Geräts gewährleistet werden kann. Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Möbel oder Teppiche. Stellen Sie keine anderen Geräte auf den HD Receiver.

6. Zubehör
Schließen Sie nur ausdrücklich dafür vorgesehene Geräte an das Gerät an.
Andernfalls kann es zu Gefahrensituationen oder zu Schäden am Gerät kommen.

7. Anschluss an das Kabel-TV-Signal
Schließen Sie erst alle Komponenten an, bevor Sie die Netzkabel an die Steckdose anschließen. Schalten Sie das Gerät, das Fernsehgerät und alle anderen Komponenten aus, bevor Sie Kabel anschließen oder trennen.

8. Anschluss an ein Fernsehgerät
Trennen Sie das Gerät von der Netzstromversorgung, bevor Sie das Kabel an das Fernsehgerät anschließen oder es von diesem trennen. Andernfalls könnte das Fernsehgerät beschädigt werden.

9. Aufstellungsort
Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen, um es vor Blitzschlag, Regen und Sonneneinstrahlung zu schützen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Heizkörpers oder eines Warmluftgebläses auf. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Receiver und Geräten, die durch elektromagnetische Strahlungen gestört werden können (z. B. Fernsehgeräte oder Videorekorder), mindestens 10 cm beträgt. Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab und stellen Sie das Gerät nicht auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder ähnliche Oberflächen. Wenn Sie das Gerät in ein Regal o. Ä. stellen, sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, einen Ständer, ein Stativ, eine Halterung oder einen Tisch, von dem es herunterfallen könnte. Das Gerät könnte beim Herunterfallen Kinder oder Erwachsene ernsthaft verletzen und dabei selbst schwer beschädigt werden.

10. Gewitter und Betriebspausen
Bei einem Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie den Netzstecker des HD Receivers aus der Steckdose und trennen Sie das Antennenkabel. Dadurch werden Schäden am Gerät vermieden, die durch Blitzeinschlag oder Spannungsspitzen hervorgerufen werden könnten.

11. Spitze Gegenstände
Stecken Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen ins Innere des Geräts, da sie gefährliche stromführende Teile berühren oder Bauteile beschädigen könnten.

12. Ersatzteile
Stellen Sie sicher, dass ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ersatzteile oder Teile verwendet werden, deren Bauart mit den Originalteilen identisch ist. Die Verwendung nicht geeigneter Ersatzteile kann weitere Schäden am Gerät verursachen.

Achtung
Stromschlaggefahr! Nehmen Sie nie die Abdeckung vom Gerät ab.

Um Stromschläge zu vermeiden, nehmen Sie niemals die Abdeckung vom Gerät ab. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Anwender repariert oder gewartet werden könnten. Überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten qualifizierten Kundendienstmitarbeitern. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch. Die beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen enthalten wichtige Sicherheitshinweise, die in folgende Kategorien unterteilt sind: Gefahr, Warnung und Hinweis. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle oder Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.

Gefahr
Bei Nichtbeachtung der hier genannten Sicherheitsmaßnahmen besteht Lebensgefahr bzw. schwerste Verletzungsgefahr.

Schließen Sie das Netzkabel nur an solche Steckdosen an, wie sie im Benutzerhandbuch und in den technischen Daten beschrieben sind. Bei Anschluss des Netzkabels an eine Steckdose, die nicht den technischen Daten entspricht, besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Stellen Sie keine schweren Gegenstände, auch nicht das Gerät selbst, auf das Netzkabel. Bei Beschädigung des Netzkabels besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Stellen oder legen Sie keine Gegenstände aus Metall auf das Gerät. Falls ein Metallgegenstand in das Gerät fällt, besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Reparieren, demontieren oder modifizieren Sie das Gerät keinesfalls selbst.

Bei Zuwiderhandlung besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Falls Prüfungen im Geräteinneren oder Wartungsarbeiten erforderlich sind, wenden Sie sich an den Kundendienst oder Vertrieb. Die Lüftungsöffnungen dürfen weder blockiert noch abgedeckt werden! Bei Überhitzung droht Feuergefahr. Bei Gewitter müssen Sie das Gerät so schnell wie möglich ausschalten und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Andernfalls besteht Feuer- und Stromschlaggefahr.

Lassen Sie das Gerät keinesfalls fallen (stellen Sie es auch nicht so hin, dass es fallen könnte) und schützen Sie es vor Stößen und Erschütterungen. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden. Falls es beschädigt wird, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Andernfalls besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Berühren Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

Warnung
Bei Nichtbeachtung der hier genannten Sicherheitsmaßnahmen besteht die Gefahr schwerer oder leichterer Verletzungen. Es besteht außerdem die Gefahr von Sachschäden am Eigentum des Anwenders.

Das Gerät darf weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Falls das Gerät Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt wird, kann dies ein schwerwiegendes Problem verursachen. Reparieren, demontieren oder modifizieren Sie das Gerät keinesfalls selbst. Das Gerät kann schwer – möglicherweise unreparierbar beschädigt werden. Bei Gewitter schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie so schnell wie möglich das Netzkabel ab. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.

Hinweis
Bei Nichtbeachtung der hier genannten Sicherheitsmaßnahmen besteht die Gefahr leichterer Beschädigungen.

Reinigen Sie das Gerät bei Verschmutzungen vorsichtig mit einemweichen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Lösungsmittel wie Waschbenzin, Verdünner, Nagellackentferner und andere Lösungsmittel. Die Oberfläche des Geräts kann sich verfärben und die Lackierung kann abblättern.

Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht unter den unten genannten Bedingungen. Es könnte sonst zu Problemen kommen:
- an zu warmen oder zu kalten Ortem
- an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit
- an Orten mit extremen Temperaturwerten, z.B. vor Klimaanlagen und Heizlüftern
- an Orten mit hohem Staub- oder Russaufkommen
- an umbauten Orten, aus denen die Hitze nicht entweichen kann
- an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung

Falls das Gerät über längere Zeit nicht verwendet werden soll, schalten Sie es aus oder ziehen Sie den Netzstecker. Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen kommen.

Wenn das Gerät so schwer beschädigt wird, dass es nicht mehr repariert werden kann, oder gar nicht mehr funktioniert, schicken Sie es an den Kabelnetzbetreiber zurück.

b. Lieferumfang

Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wenn einzelne Bestandteile fehlen, bitte sofort den Kundenservice anrufen.

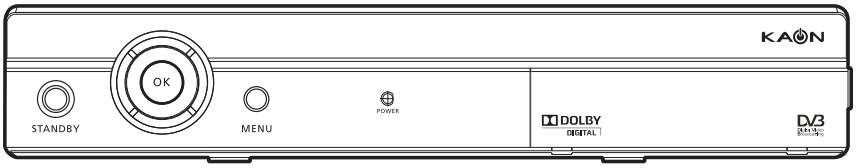

HD Receiver Kaon

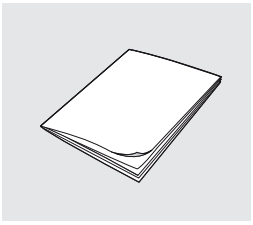

Bedienungsanleitung

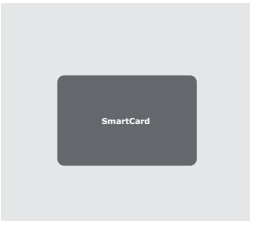

SmartCard

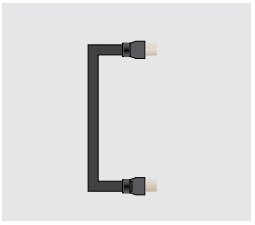

HDMI-Kabel

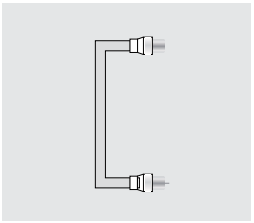

Antennen-Anschlusskabel

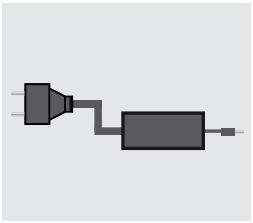

Netzteil

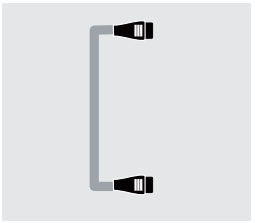

Netzkabe

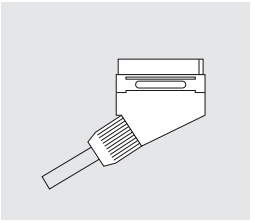

SCART-Kabel

Fernbedienung

GERMAN

II. Funktionen und Installation

a. Fernbedienung

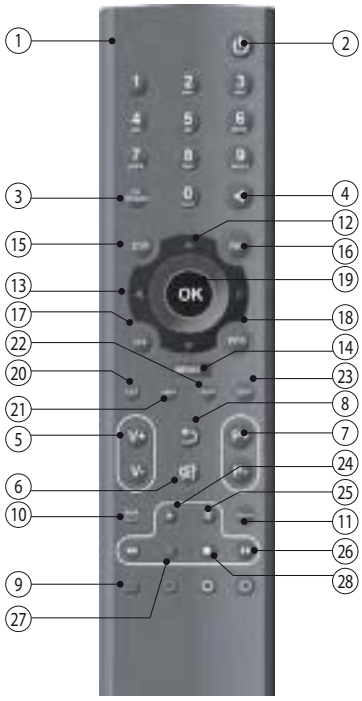

1 Power
Ein- / Ausschalten oder in Stand-by-Modus
2 Leuchtanzeige
Leuchtet bei Bestätigung einer Taste
3 TV / Radio
Schaltet zwischen Radio- und TV-Modus um
4. Löschen
Löscht letzte Eingabe
5. V+ / V- Lautstärke
Reguliert die Lautstärke
6. Stummschalten
Stellt den Ton aus und wieder ein
7 P+ / P- Programmwechsel
Ein Programmplatz vor oder zurück
8 Pfeiltaste „zurück“
Wechselt auf die vorherige Einstellung
9 Farbtasten
Funktionstasten: rot, grün, gelb, blau
10 Inbox „B-Mail“ (momentan nicht aktiviert)
Öffnet die Nachrichten Inbox („B-Mail“-Posteingang)
11 Suche
Suchfunktionen
12 Pfeiltasten oben / unten
Bewegt Curser aufwärts / abwärts,
ruft Infobalken auf den Bildschirm
13 Pfeiltasten links / rechts
Bewegt Curser nach links / rechts, Modus Infobalken
wechselt zwischen den Programmen / Favoriten
14 Menü
Ruft das Hauptmenü auf
15 DVR = Aufnahme (geräteabhängig)
Ruft den Digitalen Videorekorder auf
16 Fav = Favoriten
Ruft die Favoritenliste auf
17 iTV = Interaktive Funktion
TV-Taste für interaktive Funktionen
18 EPG = Programmübersicht
Öffnet die elektronische Programmübersicht
19 OK
Bestätigt die Auswahl
20 TXT = Teletext
Ruft den Videotext auf
21 INFO
Ruft Informationen zum laufenden Programm auf
22 HILFE
Ruft im Grafikmodus das Hilfeportal auf / im
TVModus
23 EXIT
Beenden des Menüs
24 Play
Spielt Aufnahme ab
25 Pause
Hält Wiedergabe an
26 Spulen
Spult schnell vor- oder rückwärts
27 Aufnahme
Aktiviert die Aufnahme einer Sendung,
auch einer zukünftigen
28 Stopp
Wiedergabe beenden

Hinweis
Wenn in die Fernbedienung längere Zeit keine Batterie eingesetzt ist, können Fehler auftreten. Lassen Sie die Batterien immer in der Fernbedienung. Die Batterien mit dem „+“-Symbol nach oben in die Fernbedienung einlegen. Bitte beachten Sie beim Einsetzen der Knopfzellen, dass diese oben unter die Plastikkante angesetzt werden müssen und dann erst die Knopfzellen auf die Kontakte gedrückt werden.

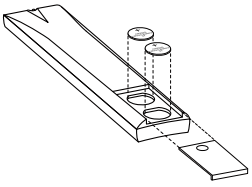

GERMAN

b. Funktionsweise des Receivers (Vorderseite)

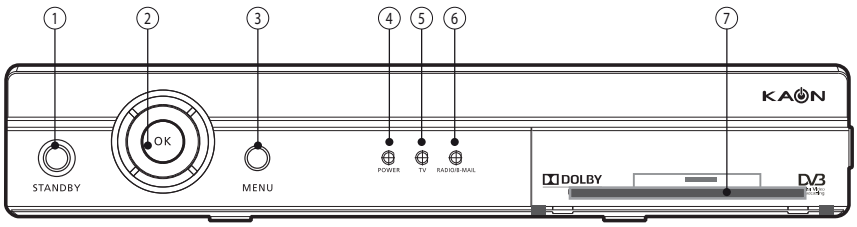

1. STAND BY((EIN / AUS))
   Zum Ein- bzw. Ausschalten des Receivers
2. OK
   Zur Auswahl eines Programms, einer markierten Zeile oder eines Parameterwertes
3. MENÜ / EPG
   Öffnet die elektronische Programmübersicht
4. LED-Anzeige
   Stromversorgung
5. LED-Anzeige
   TV-Betrieb
6. LED-Anzeige
   Radio / B-Mail
7. SmartCard
   Steckplatz für SmartCard

C. Funktionsweise des Receivers (Rückseite)

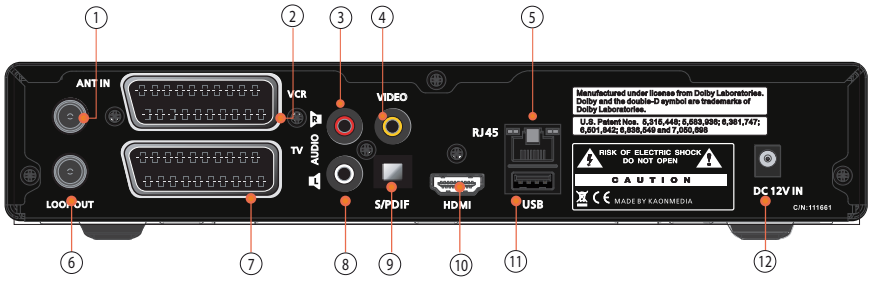

1. Antenne
   CATV-ANT-IN-Buchse (Eingangsbuchse für das Kabelfernsehsignal) zum Anschluss einer Kabelfernsehleitung
2. Scart VCR
   Zur Verbindung mit dem DVD- / Videorekorder über VCR-Scart-Kabel
3. AUDIO
   Analoger Audioausgang (Cinch)
4. ANALOGES VIDEO FBAS
   Bei Auswahl von Y / Pb / Pr können Sie Ihren Receiver an ein Fernsehgerät oder einen Video-rekorder anschließen, der Videoausgangssignale verarbeiten kann (vom Betreiber deaktivierbar)
5. ETHERNET
   Zum Anschluss des LAN-Kabels
6. RF LOOP OUT
   Zur Übertragung eines RF-Signals von der Set-Top-Box entweder zur RF-Eingangsbuchse am Fernsehgerät oder zum Video- / DVD-Rekorder
7. Scart TV
   Zur Verbindung mit dem Fernsehgerät über Scart-Kabel
8. AUDIO
   Analoger Audioausgang (Cinch)
9. S / PDIF
   Zum Anschluss eines Digital-Audio-Verstärkers (optisches Signal)
10. HDMI
    Für höchste Bildqualität wird diese Buchse mit dem HDMI-Kabel an die HDMI-Buchse am Fernsehgerät angeschlossen
11. USB
    USB-Anschluss (zurzeit nicht aktiviert)
12. Stromversorgung
    DC 12V IN (nur bei externem Netzteil)

GERMAN

d. SmartCard

Eine SmartCard einstecken
Die SmartCard sieht ähnlich aus wie eine Kreditkarte. Sie berechtigten Anwender dazu, alle abonnierten Kanäle zu sehen und zu hören. Der Steckplatz am Receiver kann ausschließlich für SmartCards verwendet werden.

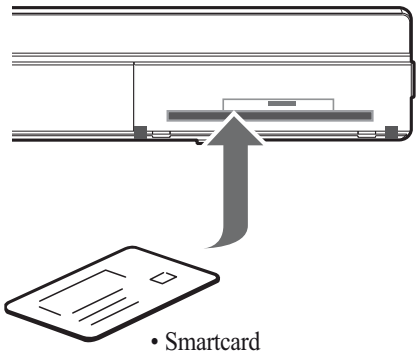

- Vor dem Einstecken der SmartCard prüfen Sie bitte, ob die SmartCard von allen Kleberückständen befreit wurde.
- Öffnen Sie die Blende. Der Smartcard-Schacht befindet sich auf der Vorderseite des Receivers.
- Halten Sie die SmartCard horizontal mit dem elektronischen Chip (kleines goldfarbenes Quadrat) nach unten.
- Stecken Sie die SmartCard mit dem Chip voran in den Steckplatz.

e. Anschluss und Installation

Verbindung des Receivers mit der Breitbanddose und dem TV-Gerät
Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Verbindung des Receivers mit Fernsehgeräten, DVD-/Videorekordern und/ oder HiFi-Anlagen. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler, um sich zur optimalen Einrichtung Ihres Systems an Ihre Bedürfnisse beraten zu lassen.
Kabelverbindungen
Schließen Sie das eine Ende des RF-Kabels an die ANT-IN-Buchse auf der Rückseite des Receivers und das andere Ende an die Kabelfernseh- oder Antennenbuchse (Wandanschluss) an.

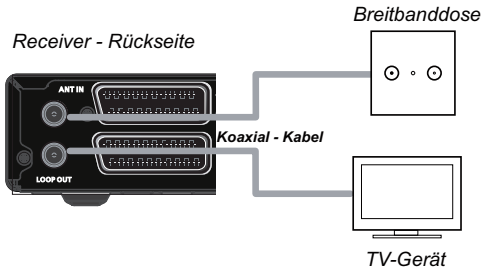

GERMAN

1. Anschluss der Set-Top-Box an ein Fernsehgerät (HDMI)
HDMI (Abkürzung für High-Definition Multimedia Interface) ist ein Anschluss der nächsten Generation, der die Übertragung digitaler Audio- und Videosignale über ein einziges Kabel ohne Komprimierung ermöglicht. Der Name “Multimedia- Schnittstelle” ist eigentlich die bessere Bezeichnung, da diese Verbindung die Übertragung mehrerer digitaler Audiokanäle ermöglicht (5.1-Kanal-Sound). Beim Anschluss über HDMI müssen Sie keine Audiokabel anschließen. Audiokabel sind nur dann nötig, wenn Sie die Verbindung über HDMI/DVI herstellen.

2. Anschluss des Receivers an ein Fernsehgerät (Analog)
Schließen Sie den Receiver mit dem SCART-Kabel an Ihr Fernsehgerät an, falls Ihr Fernseher über einen SCART-Anschluss verfügt. Alternativ können Sie den AV-Anschluss, den TV-Ausgang (UHF) oder die Component-Video verwenden. Der HD Receiver ist für die Wiedergabe digitaler Programme ausgelegt. Es wird daher der Anschluss über ein HDMI-Kabel empfohlen. Beim analogen Scart- Anschluss kann es zu Bildbeeinträchtigungen bei der Wiedergabe kommen. Dies gilt auch für den Anschluss von Zusatzgeräten über die Scart-Schnittstelle.

3. Anschluss des Receivers an ein digitales Audiosystem
Wenn Sie einen DA-Wandler mit S / PDIF-Koax-Eingang haben, können Sie den Receiver darüber anschließen, um Sound in höherer Qualität zu genießen. Schließen Sie das S / PDIF-Koaxkabel z. B. an einen digitalen Surround-Verstärker an.

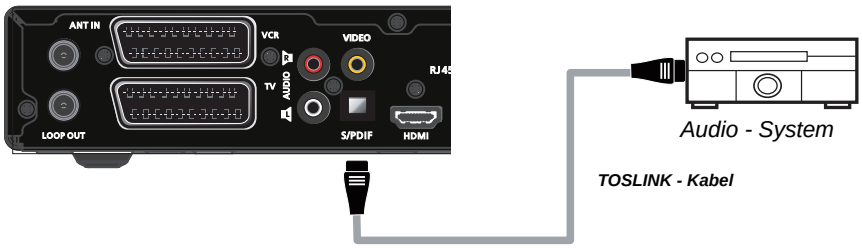

4. Loop Through (Durchschleifen)
Wenn Sie eine weitere analoge oder digitale Set-Top-Box haben und die gleiche Kabelfernsehleitung nutzen möchten, können Sie das andere Gerät über Durchschleifen anschließen. Schließen Sie das eine Ende des Koaxialkabels an den Loop-Out-Anschluss an der ersten Set-Top-Box und das andere Ende an die CATV-ANT-IN-Buchse (Kabelfernseheingang) an der zweiten Set-Top-Box an.

III. Inbetriebnahme

a. Erstinstallation

Schliessen Sie das Gerät an Antennenkabel und Strom an.
Nach ca. 2 Minuten erscheint das Bild zur Erstinstallation:

Nachdem dieses Bild ca. 3–4 Minuten angezeigt wird, wechselt der Receiver in den Start-Modus.

Wichtiger Hinweis
Die beiden Anzeigen können durch Bildschirmanzeigen unterbrochen werden, die darauf hinweisen, dass kein TV-Signal („Kein Signal“) anliegt. Während der Übergänge zwischen den Initialisierungsphasen unterbricht das Gerät die Signaldurchleitung. Bitte hier nicht reagieren. Nach wenigen Minuten erscheint wieder eine Geräte-Anzeige am Bildschirm.

Sie werden gebeten, Ihre Sprache für die Benutzerführung auszuwählen. Sie können zwischen Deutsch und Englisch über die <Links>- und <Rechts>-Pfeiltasten auswählen. Drücken Sie die <OK>-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Daraufhin fragt der Receiver die Auflösung Ihres Fernsehgerätes ab. Die technischen Leistungsparameter entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes. Generell kann man jedoch sagen, dass für Röhrenbildschirme eine Auflösung von 576p notwendig ist. Für Flachbildschirme muss man zwischen HD ready-Bildschirmen mit einer Auflösung von 720p und Full HD-Bildschirmen mit einer Auflösung von 1080i unterscheiden.

Wenn Sie einen SCART-Stecker für Ihren Röhrenbildschirm genutzt haben, wird das Gerät automatisch die Geräteauflösung bestimmen. Im Falle von einem HDMI-Stecker für Ihren Flachbildschirm benötigt das Gerät die Angaben, in welcher Auflösung z. B. die Benutzeroberfläche angezeigt werden soll. Sie können zwischen 720p, 1080i und 576p über die <Links>- und <Rechts>-Pfeiltasten auswählen. Drücken Sie die <OK>- Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Abschließend bestätigen Sie bitte noch Ihre Eingabe über die <OK>-Taste in dem sich öffnenden Fenster.

Normale HD ready-Bildschirme unterstützen oft nur eine Auflösung von bis zu 720p, während Full HD-Flachbildschirme eine Auflösung von 1080i haben. Nach der Auswahl der Standardauflösung müssen Sie mit <OK> die Angaben innerhalb von 30 Sek. bestätigen, ansonsten wird die Standardauflösung 720p gewählt. Im Anschluss wird vom Gerät der automatische Programmsuchlauf initiiert.

Hinweis
Während dieser Phase ist zu beachten, dass Sie weder die SmartCard noch das bereits angeschlossene Antennenkabel herausziehen.

b. Automatischer Suchlauf

Der Receiver führt während der Initialisierung einen vollautomatischen Programmsuchlauf durch, bzw. auf Anfrage über das Submenü Nutzer Setup auf Nutzerwunsch um z.B. ein neues Programm in die Programmliste aufzunehmen. Dieser Vorgang nimmt ca. 20 Minuten in Anspruch.

Sobald ein neuer Sender gefunden wurde, werden dessen Signalqualität und Signalstärke angegeben. Die Signalqualität und Signalstärke sind immer schwankend und variieren je nach Sender, der gerade gefunden wurde. Falls weder die Signalqualität noch die Signalstärke ausschlagen und auch keine Werte bei der Netzwerk-ID und Transportstrom-ID angezeigt werden, bitte die Anschlusskabel prüfen und ggf. das Gerät nochmals starten.

Die Anzeige zur Anzahl der gefundenen TV- und Radiosender erfolgt fortlaufend während des Kanal-suchlaufs.

Nachdem dieses Bild ca. 3–4 Minuten angezeigt wird, wechselt der Receiver in den Start-Modus.

Hinweis
Falls das Gerät auch nach einigen Minuten noch keine gefundenen TV- und Radioprogramme anzeigt, bitte unbedingt prüfen, ob das Antennenkabel und die SmartCard richtig eingesteckt sind.

Der Suchlauf ist erfolgreich abgeschlossen, wenn am Bildschirm das Hauptmenü eingeblendet wird und ein Live-TV-Bild im Fenster angezeigt wird. Abhängig von der Software-Version, die in dem Gerät bereits gespeichert vorliegt, ist ein Download einer neuen Software notwendig. Wenn auf dem Fernseh-bildschirm das unten abgebildete Hauptmenü angezeigt wird, muss das Gerät einen Download initiieren.

GERMAN

Falls kein Fernseh-Live-Bild angezeigt wird und stattdessen ein „Achtung“- Schild erscheint, wurde der Scanvorgang ohne SmartCard durchgeführt. Bitte die SmartCard in den Receiver stecken.

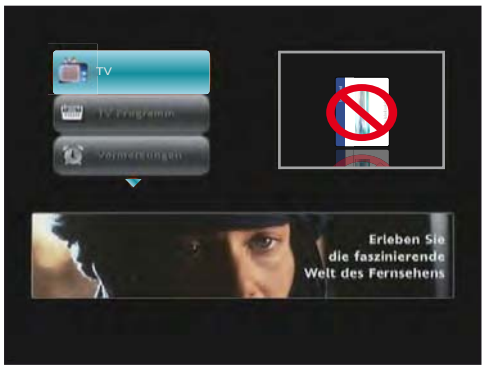

Das Gerät prüft automatisch, ob die Software-Version dem aktuellsten Stand entspricht, und lädt ggf. automatisch ein aktuelles Update. Dieser Vorgang wird wiederholt durch „No Signal“-Anzeigen unterbrochen. Bitte wiederum nicht reagieren. Zwischen den verschiedenen Download-Phasen wird das Übertragungssignal kurz für eine Dauer von bis zu 4 Minuten unterbrochen.

Der Software-Download kann zwischen 5 und 10 Minuten dauern. Danach initialisiert sich das Gerät automatisch neu, bevor das Hauptmenü angezeigt wird.

Die zuerst angezeigte Hauptmenü-Startseite zeigt links oben die Funktionsflächen, die Sie über die <Oben>- und <Unten>- Pfeiltasten anwählen und über <OK> auswählen können. Rechts oben wird das Fernseh-Live-Bild angezeigt und unten wird ein Informationsbanner angezeigt. Zu einem späteren Zeitpunkt können hierdie interaktiven Anwendungen ausgewählt werden.

Wichtiger Hinweis
Software-Update: Falls Sie bereits eine aktualisierte Software geladen haben, gelangen Sie ohne weiteren Software-Download als Erstes auf das obige Hauptmenü. Trotzdem kann es sein, dass erneute Software- Updates notwendig werden. Das Gerät nutzt dann die inaktiven Stand-by-Phasen, um einen Download durchzuführen.

Wichtiger Hinweis
Freischaltungen: Über die Programmsignale werden auch die Freischaltungssignale der einzelnen Programme gesendet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender und die verschlüsselten privaten Programme sofort freigeschaltet und sichtbar sind.

Die Freischaltungen der PayTV-Angebote benötigen etwas länger. Wenn die Aktivierungen bereits erfolgt sind, werden die Freischaltungen innerhalb von 5 bis 10 Minuten eintreffen und die Programme sichtbar machen. Es kann hierbei allerdings Verzögerungen von bis zu 24 Stunden geben.

Um die Erstfreischaltung sicherzustellen bitte auf einen verschlüsselten Sender schalten, z. B. RTL, nicht aber auf ein öffentlich-rechtliches Programm.

c. Stand-by

Wir empfehlen, den HD Receiver über Nacht nicht auszuschalten, sondern durch Drücken der <Power>-Taste auf der Vorderseite des Gerätes oder über die <Power>-Taste der Fernbedienung in den Stand-by-Modus zu versetzen. Somit erhält der Receiver weiterhin regelmäßig die neuen senderbegleitenden Informationen (EPG-Daten) und führt gleichzeitig den Start-Vorgang deutlich schneller aus als nach einem kompletten Ausschalten der Set-Top-Box über den Netzhauptschalter auf der Geräterückseite.

Nach dem Wiedereinschalten des Receivers erscheint zunächst für wenige Sekunden ein schwarzes Bild und danach das Hauptmenü. Die Hauptmenü Startseite wird nur beim Hochfahren des Receivers nach dem „Reboot“ oder aus dem „Stand-by“ angezeigt.

IV. Funktionen

a. Hilfe-Funktion

Diese Funktion ist ab vorrausichtlich Februar 2010 verfügbar.

Zur Erklärung der vielen unterschiedlichen Logos und Informationsanzeigen innerhalb der Benutzerführung können Sie durch Drücken der Hilfe-Taste auf der Fernbedienung ein einfaches Portal „aufrufen“. Dieses Portal erläutert Ihnen die Logos auf den Bildschirmen und der Fernbedienung.

Drücken Sie daher auf die <Hilfe>-Taste der Fernbedienung, um das Portal aufzurufen.

Momentan dient der Hilfeknopf nur zum Aufruf der Audio-Kanal-Optionen (Sprache der Sendung oder Untertitel) in einer laufenden Sendung. Er dient nicht zur Anzeige von Informationen zur laufenden Sendung.

b. Hauptmenü

Nach dem automatischen Suchlauf und der ersten Einrichtung des Receivers gelangen Sie zum Hauptmenü (siehe Abbildung Seite 34). Neben dem Live-TV-Bild im eingeblendeten Fenster können Sie links durch Nutzung der Pfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung die wichtigsten Menüpunkte des HD Receivers auswählen.

Es stehen die folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
- TV (Fernsehen): TV Live-Bild
- TV Programmführer: Übersicht über die aktuellen und nachfolgenden TV-Sendungen in den jeweiligen TV-Programmen
- TV Favoriten: Auswahl Ihrer beliebtesten Fernsehsender
- Radio Favoriten: Auswahl Ihrer beliebtesten Radiosender

V. TV Live-Bild und Programm Info-Balken

Sie gelangen über das Hauptmenü durch Drücken der <TV>-Taste in der Benutzerführung zum Live-Fernsehprogramm. Es erscheinen das erste in der Programmliste geführte Programm und gleichzeitig der Info-Balken mit den Programminformationen.

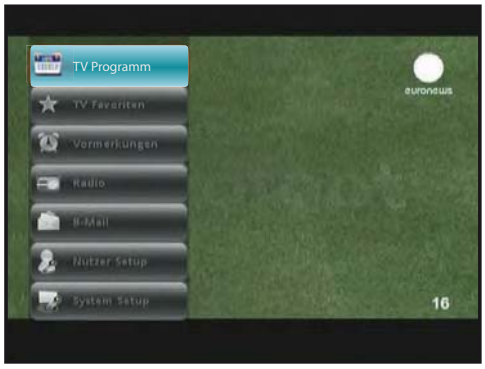

a. Programminformationen (Info-Balken)

Programminformationen werden bei jedem Umschalten auf das Live-Bild eingeblendet. Standardmäßig ist die Einblendungszeit auf 10 Sek. begrenzt, kann jedoch in den Systemeinstellungen angepasst werden. Zum Ändern der Banner-Anzeigedauer müssen Sie im Live-Menü unter Nutzer Setup im Submenü „Anzeigedauer“ die Anzeigedauer durch die <Rechts>- und <Links>- Tasten auswählen.

Der Informationsbalken weist den Sendernamen und die Programmnummern sowie den Titel der Sendung aus, zusammen mit Informationen zur Sendungsdauer (Verlaufsbalken), dem Audio-Status und zur Übertragungsqualität der Sendung. Daneben finden Sie auch Uhrzeit und Datum zur Orientierung. Durch Drücken der <Info>-Taste wird die erweiterte Kurzbeschreibung aufgerufen, in der die einzelnen Sender ihre eigenen Beschreibungen und Hinweise zu der gewählten Sendung hinterlegen.

Durch Drücken auf die <OK>-Taste können Sie die gesamten Programminformationen abrufen. Im Informationsbalken sind auch, soweit vorhanden, die Titel der nachfolgenden Sendungen aufgeführt. Durch Nutzung der <Up>- und <Down>-Pfeiltasten kann man die weiteren Sendungen in dem Balkenfenster sichten und durch Drücken der <Info>-Taste bzw. der <OK>-Taste die Sendungsinformationen aufrufen.

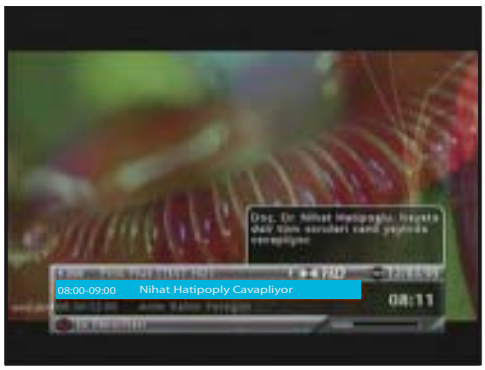

Der Info-Balken erleichtert auch den Aufruf der Senderlisten, indem man sich durch die <Rechts>- und <Links>-Pfeiltasten die aktuellen und nachfolgenden Sendungen anzeigen lassen kann. Erst durch Drücken der <OK>-Taste wechselt das Gerät auf denneuen Sender.

Durch Drücken der Farbtaste <Rot> können Sie den gewählten Sender in Ihre Favoritenliste aufnehmen. Die Favoritenliste kann durch Drücken der <FAV>- Taste angezeigt werden und ist durch einen blauen Stern im Info-Balken gekennzeichnet. Unten rechts finden Sie eine Anzeige (Verlaufsbalken), die die Dauer der laufenden Sendung anzeigt.

b. Programmwechsel

Sie können direkt auf einen anderen Sender durch Angabe der Ihnen bekannten Programmnummer wechseln Sie benutzen hierfür die Zahlentasten der Fernbedienung. Die Programme haben bis zu 3-stellige Programmnummern. Bei korrekter Eingabe wechselt der Receiver auf den neuen Sender. Bei fehlerhafter Eingabe erscheint ein Hinweis.

Hinweis
Alternativ können Sie natürlich auch durch Drücken der <P+>- und <P->-Tasten schrittweise von einem Sender zum nächsten wechseln.

Wichtiger Hinweis
Programmwechsel und Jugendschutz: Viele Sendungen werden durch einen Jugendschutz-PIN vor dem Zugriff von Minderjährigen geschützt. Diese Einstellungen sind abhängig von der Übertragung der entsprechenden senderbegleitenden Programmdaten, die den Jugendschutz in der Senderübertragung definieren. Die Regulierung der Medienanstalten schreibt vor, dass ein Sender ohne entsprechende Daten grundsätzlich als schutzbedürftig ausgewiesen werden muss falls die Jugendschutzdaten nicht rechtzeitig gefunden werden. Soweit keine Daten vorhanden sind, wird die PIN-Eingabe verlangt.

c. Auswahl von Audio-Sprache und Untertitel

Wenn Sie eine andere Audio-Sprache für die Sendung – soweit vorhanden – auswählen möchten, drücken Sie die <Hilfe>- Taste im Live-Bild. Hier können Sie dann durch Drücken der <Rechts>- und <Links>-Pfeiltasten die jeweils gewünschte Konfiguration definieren, sofern die Sendung dies unterstützt.

Hinweis
Mit der Auswahl „Keine“ werden nur die Untertitel für die laufende Sendung unterdrückt. Für eine permanente Unterdrückung der Untertitel muss diese im „Nutzer Setup“ unter dem Submenü „Spracheinstellungen“ festgelegt werden.

d. Lautstärke-Regelung und Stummschalten-Taste

Die Lautstärke kann mit den <V+>- und <V->-Tasten eingestellt werden. Bei Änderungen der Lautstärke erscheint am rechten oberen Bildschirmrand kurz ein Balken, der den Status der aktuellen Lautstärke anzeigt.

Mit der <Stummschalten>-Taste kann der Ton ausgeschaltet werden. Ist der Receiver „stumm“ geschaltet, wird am rechten oberen Bildschirmrand das „Stumm-Symbol“ angezeigt.

e. Zurück-Taste und Exit-Taste

Die <Zurück>-Taste auf der Fernbedienung und auf der Vorderseite des Gerätes ermöglicht es Ihnen, immer aus der gegenwärtigen Situation in die vorhergehende Nutzersituation zurückzuwechseln. Das gilt sowohl bezüglich der Sender als auch der jeweiligen Benutzerführungen.

Im Vergleich hierzu ermöglicht die <Exit>-Taste aus dem jeweiligen Menüpunkt zurück in die TV-Live-Übertragung bzw. Radio-Live-Übertragung zu kommen, ohne die einzelnen Zwischenschritte zu durchlaufen.

VI. Live-Menü

Das Live-Menü wird im TV- oder Radio-Modus als Funktionsauswahl transparent über den Bildschirm angezeigt. Sie können hierbei zwischen den folgenden Funktionen auswählen:

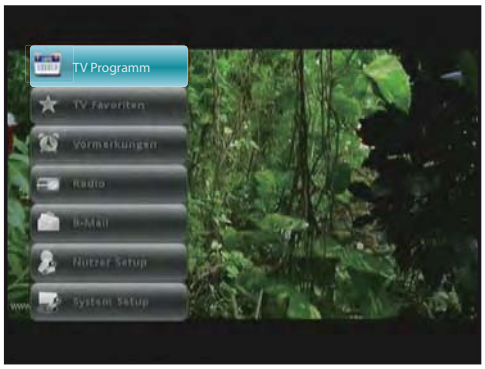

- TV Programmführer
  Übersicht über die aktuellen und nachfolgenden TV-Sendungen in den jeweiligen TV-Programmen
- TV Favoriten
  Auswahl der Favoriten-Sender. Einrichten der favorisierten Senderauswahl
- Vormerkungen
  Übersicht vorgemerkter Sendungen (Erinnerungsfunktion)
- Radio
  Umschalten in das Radio-Live-Programm oder zu den Radio-Favoriten
- B-Mail
  Umschalten in eine Übersicht über die an den Receiver gesendeten Nutzerinformationen und Hinweise (zur Zeit nicht aktiviert)
- Nutzer Setup
  Nutzerspezifische Einstellungen über das Submenü
- System Setup
  Systemeinstellungen

VII. TV Programmführer (EPG)

Der TV Programmführer (EPG = Elektronischer Programmführer) ermöglicht es, mit Hilfe einer Übersicht über die Sender und Programminformationen auf das gewünschte Programm zu wechseln.

Sie gelangen auf den TV Programmführer über das Hauptmenü oder über das Live-Menü, sowie über die <EPG>-Taste der Fernbedienung. Das eingeblendete Live-Bild im Fenster entspricht der zuletzt gewählten TV- oder Radiosendung.

Die Liste beginnt mit den in der Programmliste definierten Programmnummern. Die Reihenfolge kann nicht individuell angepasst werden und verändert sich in Abhängigkeit des aktuellen Zuschauerinteresses und wird durch den Kabelnetzbetreiber festgelegt. Eigene Einstellungen unter TV Favoriten S. 46.

Durch Drücken der Pfeiltasten können Sie die Liste der Sender und Sendungen durchlaufen (markiert durch den orangenen Farbbalken). Die entsprechenden Sendungsinformationen werden automatisch im Feld oben rechts angezeigt.

In der Mitte finden Sie das jeweilige Datum und den entsprechenden Zeitabschnitt der geplanten Ausstrahlungen der Sendungen. Der Umfang der senderbegleitenden Informationen variiert von Programm zu Programm. Im Durchschnitt sollten zwischen 3 und 7 Tage Programminformationen vorliegen. Die Daten werden, soweit das Gerät im Live-Betrieb oder im Stand-by-Modus läuft, automatisch erneuert, so dass eine möglichst hohe Vollständigkeit und Genauigkeit der TV- Programminformationen erzielt wird. Durch Drücken der <OK>-Taste werden die gesamten Sendungsinformationen /Programminformationen angezeigt.

Im unteren Bereich des EPG-Rahmens befinden sich farbige Funktionstasten, mit Hilfe derer Sie die jeweils ausgewählten Sendungen schneller bearbeiten können bzw. in der Zeitschiene durch die Sendermatrix sich schneller bewegen können.

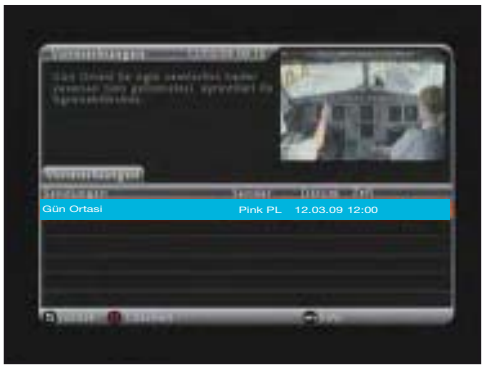

Bewegen Sie mit den Pfeiltasten den Farbbalken auf einen der Sendernamen und Drücken Sie die <OK>-Taste, so werden Ihnen die aktuelle und die nachfolgenden Sendungen des ausgewählten Programms als Sendefolge angezeigt.

Bewegen Sie mit den Pfeiltasten den Farbbalken auf einen der Sendernamen und Drücken Sie die <OK>-Taste, so werden Ihnen die aktuelle und die nachfolgenden Sendungen des ausgewählten Programms als Sendefolge angezeigt.

Sobald Sie eine aktuelle Sendung auswählen, die auf dem Programm läuft, drücken Sie <OK> zur Bestätigung. Anschließend wechselt das Gerät auf das Live-Bild in dem eingeblendeten Live-Fenster. Durch nochmaliges Drücken der <OK>-Taste gelangen Sie in das Vollbild mit dem eingeblendeten Info-Balken.

VIII. Vormerkungen

Sowohl im Infobalken, als auch im EPG haben Sie die Möglichkeit, sich an kommende Sendungen, auch auf anderen Sendern, erinnern zu lassen. Durch Drücken der angegebenen Funktionstaste „vormerken“ wird das gewünschte Programm in der Rubrik „Vormerkungen“ gespeichert. Durch Drücken der <Zurück>-Taste gelangen Sie wieder zum Programm. Fünf Minuten vor Beginn der vorgemerkten Sendung werden Sie „erinnert“ und können die Auswahl bestätigen (grün) oder löschen (rot). Wenn Sie bestätigen oder gar nichts tun, schaltet der Receiver zur gewünschten Sendung automatisch um. Im Nutzer- Setup können Sie einstellen, wie viele Minuten vor der Sendung Sie erinnert werden wollen.

IX. TV Favoriten

Neben der umfassenden Senderdarstellung aus dem EPG können Sie die Liste auf die Sender reduzieren, die Sie tatsächlich sehen möchten. Über das Hauptmenü und das Live-Menü können Sie die TV Favoriten auswählen und dann entweder einen der von Ihnen favorisierten Sender direkt aus dem Untermenü auswählen oder den Sender über die Favoritenliste, ähnlich wie in der EPG- Aufstellung, verarbeiten.

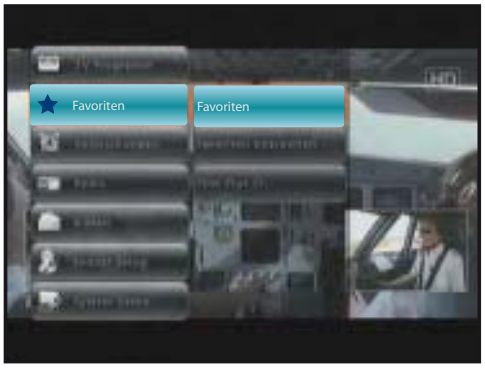

Die Liste der Favoriten wird von Ihnen definiert. Dazu gehen Sie über das Live-Menü in „Favoriten bearbeiten“. Sie können durch die <OK>-Taste die von Ihnen favorisierten Sender auswählen. Es werden bis zu 100 Favoritensender akzeptiert.
Im Untermenü der Favoriten werden die ersten 30 Favoritensender angezeigt. Falls Sie die Reihenfolge der Anzeige in dem Untermenü ändern möchten, müssen Sie im Menü „Favoriten bearbeiten“ über die Funktionstaste <Gelb> die notwendige Liste der bis zu 30 Favoritensender aufrufen. Über die <OK>-Taste können Sie dann die Sender auswählen und an eine andere Stelle verschieben. Die neue Position muss wieder mit <OK> bestätigt werden.

Parallel hierzu können Sie auch direkt aus dem Info-Balken oder dem EPG einen Sender in die Favoritenliste aufnehmen.

Sie können jederzeit aus dem TV-Standardmodus in den Favoritenmodus wechseln. Hierzu drücken Sie bitte die <FAV>-Taste und gelangen damit in die Favoritenübersicht. Wenn Sie sich im Favoritenmodus befinden, werden ausschließlich die Ihnen bekannten Favoritensender angezeigt. Auch das Navigieren über den Info-Banner geschieht dann zwischen den einzelnen Favoritensendern. Sie können jederzeit wieder zum Standard-TV-Modus zurückgelangen, indem Sie erneut die <FAV>-Taste drücken.

Wichtiger Hinweis
Die Einstellungen der Favoritenliste können durch einen automatischen Sendersuchlauf gelöscht werden, wenn eine falsche Programmliste geladen war bzw. durch den Suchlauf neu geladen wird. Es empfiehlt sich also, den automatischen Sendersuchlauf nur durchzuführen, wenn ein neuer Sender aufgeschaltet wurde.

X. Radio und Radio-Favoriten

Radiosender werden von dem HD Receiver genauso wie die TV-Sender behandelt. Sie können via Fernbedienung mittels der <TV / Radio>-Taste oder über das Hauptmenü und das Live-Menü auf Ihre Radiosender zugreifen. Vom Hauptmenü erhalten Sie direkten Zugang zu der Übersicht sämtliche Radiosender in der festgelegten Senderreihenfolge. Auch hier werden – soweit von den Radiosendern übertragen – die Sendungstitel und nachfolgenden Sendungen in ihrer Sendefolge dargestellt. Oft sind hier nur die Sendungen des jeweiligen Tages verfügbar.

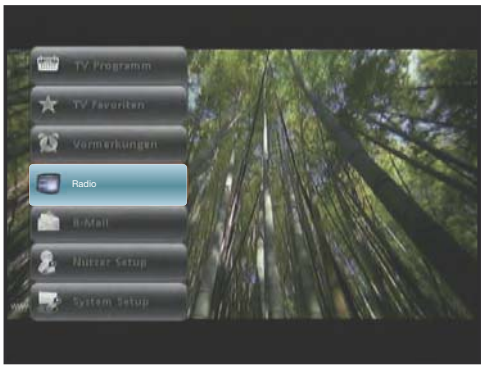

Falls Sie über das Live-Menü im TV-Modus auf den Radiomodus wechseln wollen, zeigt das Live-Fenster in der Übersicht die zuletzt gewählte TV Sendung an. Erst nach Bestätigung des gewünschten Senders über die <OK>-Taste wechselt das Gerät in den Radiomodus.

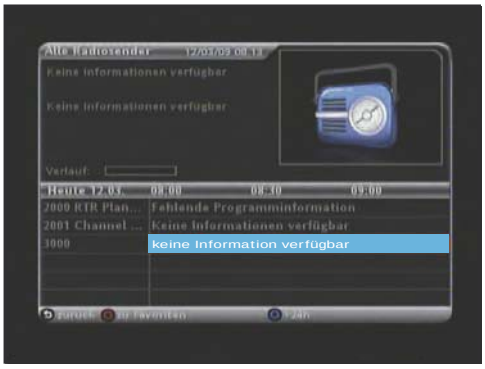

Durch nochmaliges Drücken der <OK>-Taste verlässt das Gerät die Senderübersicht und wechselt auf das Radio-Vollbild mit angezeigtem Info-Banner inklusive der jeweiligen Sendungsinformationen.

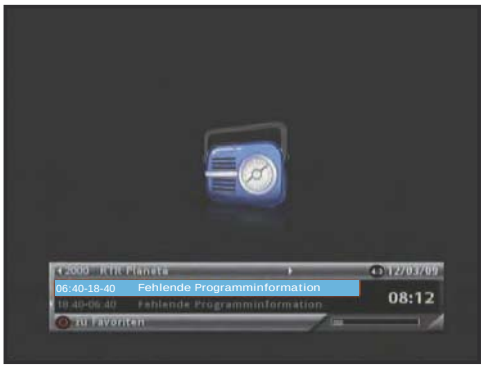

GERMAN

Radio-Favoriten: Wie bei den TV-Sendern können Sie auch hier aus den vielen Radiosendern Ihre Lieblingssender auswählen. Sie wählen im Untermenü „Radio- Favoriten bearbeiten“ und gelangen durch Betätigen der <OK>-Taste in die Favoriten-Auswahlliste. Über die <OK>-Taste definieren Sie die gewünschten Radiosender. Bitte vergessen Sie nicht, die Auswahl durch Drücken der Funktionstaste <Grün> zu speichern.

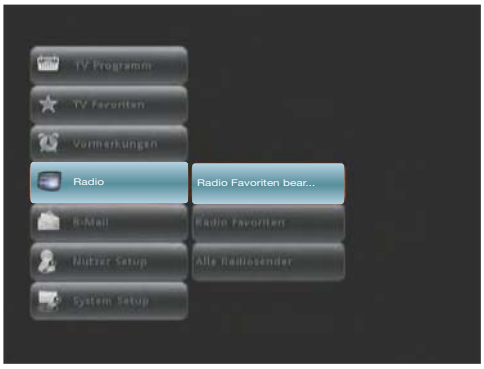

Die ausgewählten Sender werden in die Radio-Favoritenliste aufgenommen und können über „Radio-Favoriten“ in dem Untermenü angewählt werden.

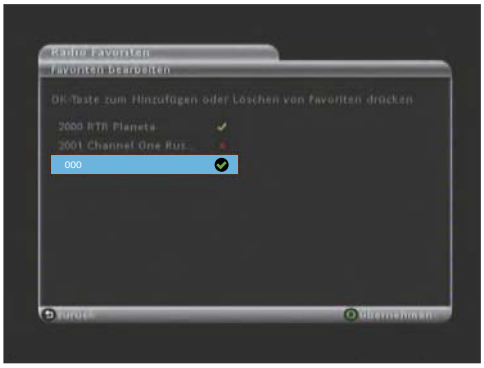

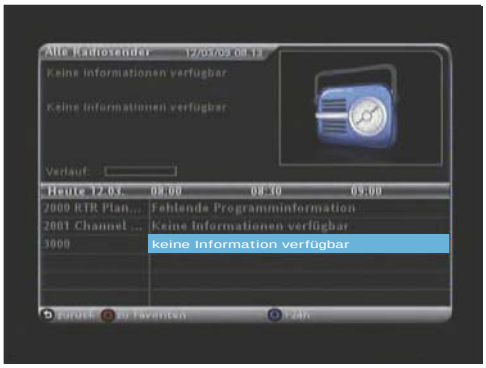

XI. My „B-Mail“

Mit „B-Mail“ können Nachrichten vom Kabelnetzbetreiber an jeden einzelnen Kunden individuell versendet werden. Diese Nachrichten können sich auf mögliche Wartungsarbeiten und die damit verbundenen Störungen auf einzelnen Sendern beziehen oder Sie können auf neue Produkte hinweisen. Sie können hierüber auch Hinweise zu Ihrem aktuellen Rechnungsstatus zugesandt bekommen. Um zu sehen, ob Sie Nachrichten erhalten haben, müssen Sie „B-Mail“ über das Live-Menü durch Drücken der <OK>-Taste auf dem Submenü „Nachrichten“ mit <OK> auswählen. So gelangen Sie auf das Nachrichten-portal mit den einzelnen achrichten, die Sie über die Richtungs-Pfeiltasten ansteuern können.

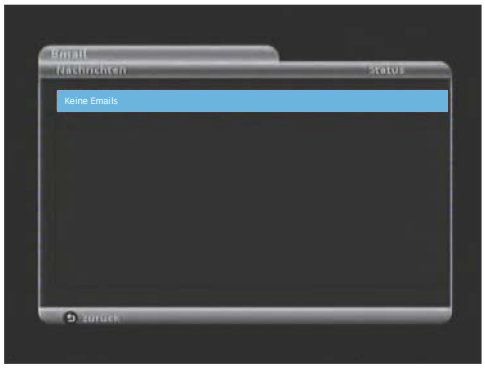

XII. Nutzer Setup

Im Nutzer Setup können Sie alle wichtigen nutzerspezifischen Einstellungen vornehmen. Damit verbunden sind die Einstellungen der funktionalen Eigenschaften. Sie gelangen in das Nutzer Setup über das Live-Menü.

Zum Nutzer Setup gehören die jeweiligen Untermenüs:
- Spracheinstellung
- Audio-Einstellungen
- automatischer Suchlauf
- Diagnoseübersicht
- Bildschirmschoner

a. Programminformationen (Info-Balken)

Spracheinstellungen betreffen die Festlegung der Menüsprache, der möglichen Audiosprachen und die Einblendung der Untertitel. Natürlich sind die Einstellungen für die Audiosprachen davon abhängig, welche Sprachen tatsächlich übertragen werden. Entsprechend ist es auch nur möglich, Untertitel einzublenden, wenn diese auch angeboten werden.

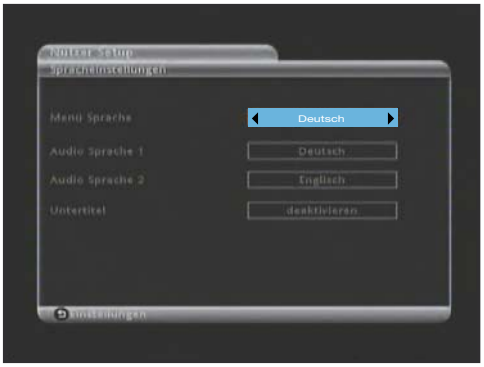

Die Auswahl erfolgt jeweils durch Nutzung der <Links>- und <Rechts>-Pfeiltasten. Vergessen Sie nicht, die neue Auswahl durch Drücken der Farbtaste <Grün> zu bestätigen.

b. Audio-Einstellungen

Die Audio-Einstellungen beziehen sich auf die Standard-Qualität der Audioübertragung, die von Ihrem Fernsehgerät unterstützt werden. Sie können zwischen „Dolby“ und „PCM“ wählen. Vergessen Sie nicht, die neue Auswahl durch Drücken der Farbtaste <Grün> zu bestätigen.

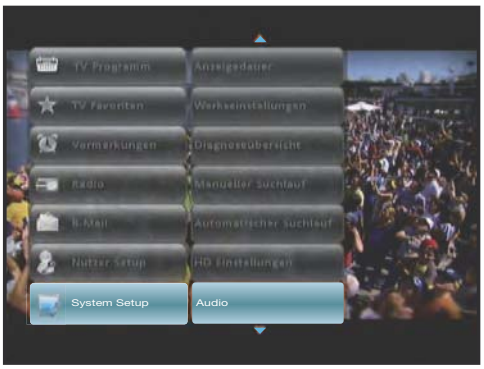

c. Anzeigedauer

Sie können für die programmierten Einblendungen von Benutzerhinweisen die Anzeigedauer und standardmäßigen Reaktionen des Gerätes definieren.

Banner-Anzeigedauer: Das Info-Banner wird bei jeder Umschaltung auf einen neuen Sender für standardmäßig „10 Sekunden“ angezeigt. Falls Sie eine längere Anzeigedauer wünschen, können Sie zwischen verschiedenen Anzeigedauer- Optionen von 0 bis 60 Sek. über die <Links>- und <Rechts>-Pfeiltasten wählen.

GERMAN

Bei Erinnerung automatisch umschalten: Wenn Sie eine bestimmte Sendung zur Erinnerung vorgemerkt haben, werden Sie hierauf automatisch vom System hingewiesen. Sie können anschließend wählen, ob automatisch auf die gewünschte Sendung umgeschaltet werden soll. Wählen Sie hierzu zwischen den verschiedenen Optionen über die <Links>- und <Rechts>-Pfeiltasten.

Erinnerungsfunktionen: Wählen Sie
zwischen verschiedenen Ankündigungszeiten der Erinnerung vor dem planmäßigen Start der gewünschten Sendung. Navigieren Sie hierzu zwischen den verschiedenen Optionen über die <Links>- und <Rechts>- Pfeiltasten.

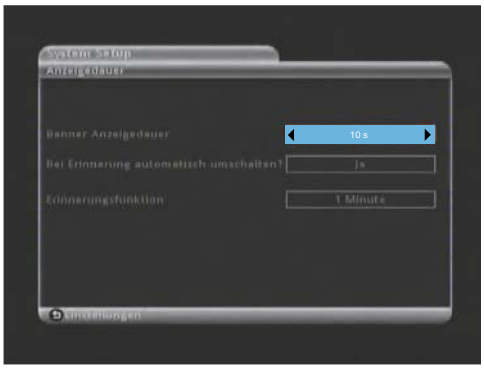

d. Automatischer Suchlauf

Durch Betätigen dieses Menüpunktes wird ein automatischer Suchlauf gestartet, der die vorhandene Senderliste ggf. aktualisiert. Da der Sendersuchlauf ein Überschreiben der erstellten Favoritenliste zur Folge haben kann, empfiehlt es sich diesen nur auszulösen, wenn z. B. ein neuer Sender aufgeschaltet wurde.

e. Diagnoseübersicht

Die Diagnoseübersicht ist die Aufstellung der wichtigsten Nutzerdaten, die bei Störungen des Gerätes und Feststellung der möglichen Fehlerquelle von unseren Kundenbetreuern abgefragt werden.

Hier nur eine kurze Beschreibung der einzelnen Datenangaben:

- SmartCard-Nummer: Die angezeigte SmartCard-Nummer muss mit der in dem Gerät eingesteckten SmartCard übereinstimmen. Das Gerät funktioniert nur mit der richtigen eingetragenen SmartCard. Wenn die SmartCard gewechselt wird, muss dies über den Kundenservice des Kabelnetzbetreibers angepasst werden.
- NDS-Seriennummer: Die Seriennummer stimmt mit der Geräte-Seriennummer überein und wird ebenfalls zur Freischaltung von verschlüsselten Sendern benötigt.
- Release-Nummer: Die Release-Nummer zeigt an, welche Software-Version das Gerät geladen hat. Falls z. B. das Gerät für eine längere Zeit abgeschaltet war bzw. über Nacht abgeschaltet worden ist, kann es sein, dass ein Software- Update mit neuen Anwendungen noch nicht heruntergeladen werden konnte. Eine veraltete Software-Version kann unter Umständen Fehlfunktionen des Geräts verursachen.

- Bouquet-ID: Die Bouquet-ID definiert die Programmlisten-Version und damit die Reihenfolge, in der die Programme angezeigt werden. Bei Aufschaltung neuer Programme wird das Bouquet angepasst und automatisch in das Gerät geladen. Eine ältere Bouquet-ID-Version kann dazu führen, dass neue Programme nicht sichtbar sind.
- Netzwerk-ID: Original Netzwerk-ID des gewählten Transponders.
- Transport-Stream-ID: bestimmt den Transportstrom, der die wichtigen Programm- und Softwaredaten überträgt.
- Signalstärke: stellt den aktuellen Signalpegel des gewählten Transportstroms in Prozent dar.
- Signalqualität: stellt die aktuelle Signalqualität des gewählten Transportstroms in Prozent dar.
- Symbolrate: stellt die Übertragungsbandbreite dar. Diese beträgt normalerweise 6.900 Mbps.

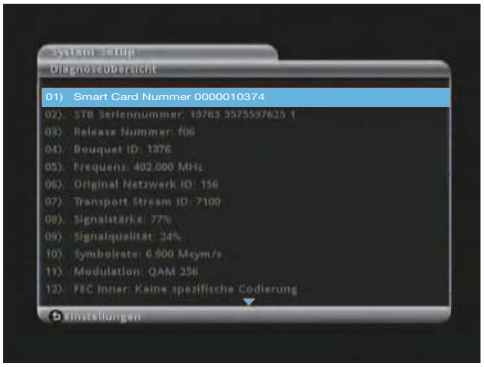

f. Bildschirmschoner Setup

Damit der Flachbildschirm für den Fall, dass auf dem Bildschirm keine Sendung übertragen wird und nur eine grafische Darstellung erscheint, nicht das gezeigte Bild „einbrennt“, muss zum Bildschirmschutz ein „Bildschirmschoner“ auf dem TV Bild angezeigt werden. Sie können den Zeitraum, ab wann ein Bildschirmschoner erscheint, über die <Links>- und <Rechts>-Pfeiltasten einstellen. Der Bildschirmschoner ist vorab auf 10 Minuten eingestellt. Dieser Zeitraum ist variabel zwischen einer und 60 Minuten einstellbar.

VIII. Vormerkungen

a. TV Einstellungen

Um den HD Receiver auf die richtige technischen Fernsehereinstellungen einzurichten, können der TV-Typ, das TV-Format und die Bild-Darstellung bei 4:3 Video eingestellt werden.

- TV-Typ: Beim TV-Typ kann zwischen HDTV (LCD, Plasma-Flachbildschirm) und Analog-TV (Röhrenfernseher) unterschieden werden.
- TV-Format: Das TV-Format kann je nach TV-Typ ausgewählt werden. Für HDTV steht das Format 16:9 zur Verfügung, für Analog-TV kann zwischen 16:9 und 4:3 ausgewählt werden.
- Darstellung bei anderem Video-Format: Diese Einstellungen sind von der Auswahl der beiden vorgenannten Punkte abhängig:
- HDTV-Typ mit Format 16:9: Hier kann zwischen „Pillar-Box“ (vertikale Bildschirmabgrenzung) und „An Bildschirm anpassen“ gewählt werden.
- Analog-Typ mit Format 4:3: Die Darstellung von 16:9-formatigen Sendungen kann als Letter Box eingestellt werden oder an den Bildschirm angepasst werden.
- Analog-Typ mit Format 16:9: Die Darstellung von 4:3-formatigen Sendungen kann als Pillar Box eingerichtet werden oder automatisch an den Bildschirm angepasst werden.

Bitte vergessen Sie nicht, die geänderten Einstellungen durch Drücken der Funktionstaste <Grün> zu übernehmen.

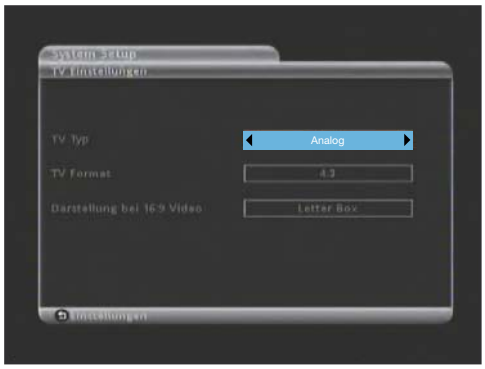

GERMAN

b. Jugendschutz

Bitte Jugendschutz Rating auswählen
6+ Sendungen sperren, die ab 6 Jahren freigegeben ...
12+ Sendungen sperren, die ab 12 Jahren freigegeben ...
16+ Sendungen sperren, die ab 16 Jahren freigegeben ...

Über das „System Setup“-Menü können Sie auch die Jugendschutzeinstellungen (FSK-Schutz) anpassen. Die Jugendschutzeinstellungen am Gerät bestimmen, ab welchem FSK-Status die Eingabe einer PIN notwendig wird. Zur Änderung der standardmäßigen Einstellung FSK 16, d. h. aller Sendungen, die erst ab 16 Jahren freigegeben sind, muss eine PIN eingegeben werden.
Diese PIN wird Ihnen mit der SmartCard mitgeliefert und kann auch auf in unter 16+ geändert werden. Sie können durch Drücken der <OK>-Taste den Jugendschutz auch auf FSK 12 und FSK 6 umstellen. So wird verhindert, dass bestimmte Sendungen ungeschützt durch Familienmitglieder angesehen werden können.

c. Sender sperren

Sie können Sender sperren lassen, damit der Sender ohne die Eingabe der PIN nicht freigegeben werden kann. Um einen Sender zu sperren, müssen Sie über das Submenü des System Setups „Sender sperren“ auswählen. Um die Sperrungen vorzunehmen, müssen Sie den PIN-Code für den Zugang eingeben. In der Liste „Sender sperren“ können Sie durch Drücken der <OK>-Taste die Sender auswählen, die PIN- geschützt werden sollen. Hierzu können Sie über die <Up>- und <Down>-Pfeiltasten durch die Liste navigieren.

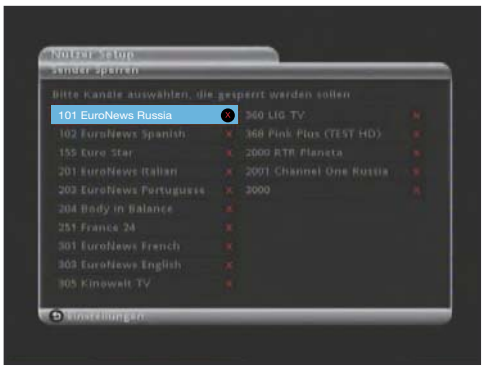

GERMAN

Vergessen Sie nicht, durch Drücken der Funktionstaste <Grün> die Änderungen zu übernehmen. Wenn Sie danach auf einen in der Liste gesperrten Sender navigieren, müssen Sie die PIN-Nummer eingeben, um den Sender zu entsperren.

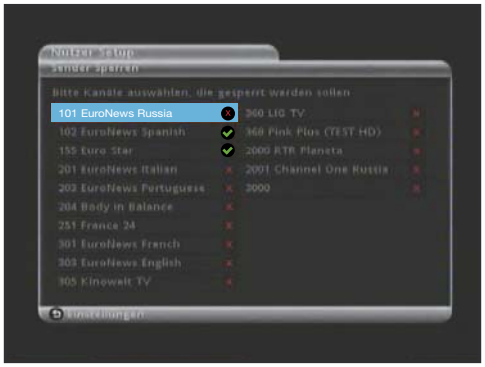

d. PIN ändern

Falls Sie feststellen, dass andere Personen unerlaubten Zugriff auf Ihre PIN gehabt haben, sollten Sie umgehend die aktive PIN in eine neue PIN-Zahlenkombination ändern. Sie gelangen auf die „PIN ändern“- Funktion über das Submenü des System Setup durch Drücken der <OK>- Taste.
Auf der „PIN ändern“ Seite werden Sie dazu aufgefordert, zunächst die alte und dann zweimal die neue PIN als vierstelligen Code einzugeben. Sie sollten hierbei keine Übereinstimmung des neuen Codes mit dem alten Code festlegen, da ansonsten der neue PIN-Code nicht akzeptiert wird.

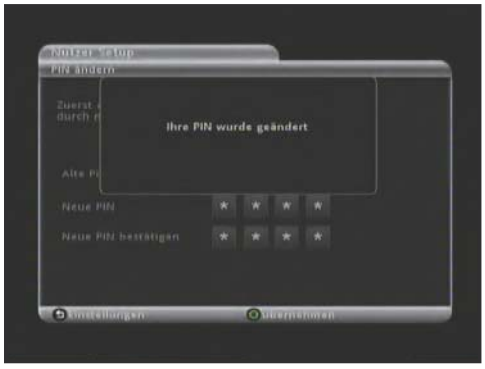

Sie bestätigen die neue PIN durch Drücken der Funktionstaste <Grün>. Nutzen Sie hierzu bitte die Zahlentasten auf Ihrer Fernbedienung, um den PIN-Code einzugeben. Falls Sie einen zu unsicheren PIN eingeben (z. B. viermal die gleiche Ziffer) wird Sie ein Hinweis auf den Fehler aufmerksam machen. Wenn Sie einen falschen PIN eingeben, erscheint ebenfalls ein entsprechender Hinweis. Bei korrekter Eingabe erscheint der Hinweis, dass Ihre neue PIN erfolgreich geändert wurde. Aus jugendschutzrechtlichen Gründen lässt sich die Abfrage zum Jugendschutz-PIN nicht deaktivieren.

e. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn Sie Ihren Receiver wieder in die Standardeinstellungen bringen wollen, müssen Sie über das Submenü des System Setups den Menüpunkt „Werkseinstellungen“ auswählen.

Danach werden Sie gefragt, ob Sie die Wiederherstellung der Werkseinstellungen wünschen. Bitte stimmen Sie durch Drücken der <OK>-Taste bei „Ja, weiter“ zu. Wenn Sie keine Zurücksetzung wünschen, wählen Sie „Nein, zurück“. Alternativ können Sie die Werkseinstellungen auch über gleichzeitiges Drücken der <EPG>-und <OK>-Taste auf der Gerätevorderseite wiederherstellen.

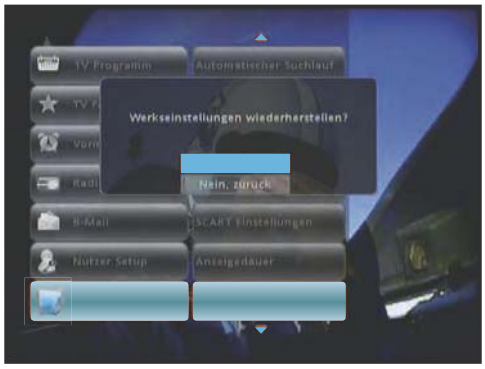

f. Manueller Suchlauf

Für den Fall, dass der automatische Sendersuchlauf fehlschlägt bzw. die Programme nicht sichtbar werden, ist ein manueller Suchlauf erforderlich. Sie gelangen zum manuellen Suchlauf über das Submenü des System Setup im Live-Menü. Standardmäßig sind die Start- und Endfrequenz ab 113 MHz bis 858 MHz eingestellt, in dem sich die digitalen Programme befinden. Die Werte können mit der <Zurück>-Taste gelöscht werden und mit der Ziffertastatur neu eingegeben werden. Die Schrittgröße bestimmt die standardmäßigen Frequenzschritte, die Symbolrate sollte nicht geändert werden. Die QAM-Einstellung sollte auf QAM 64 oder QAM 256 eingestellt sein. Um den Suchlauf zu beginnen, muss die <OK>-Taste betätigt werden. Der Scan-Vorgang dauert ca. 20 Minuten.

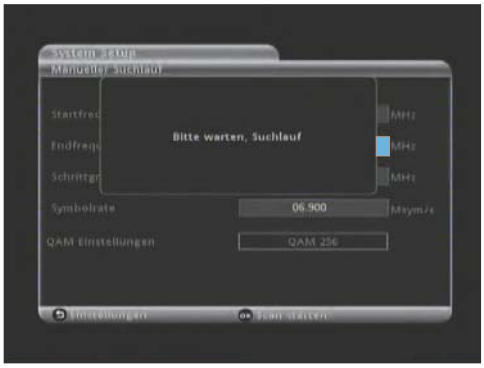

g. HD Einstellungen

Im HD Setup können Sie die Auflösung der Benutzerführung und die Darstellung des HD Receiver festlegen. Sie können hierbei zwischen Auflösungen von 576p, 720p und 1080i durch Drücken der Pfeiltasten wechseln. Bitte beachten Sie, dass diese Angaben möglichst mit dem im TV Setup festgelegten Angaben übereinstimmen sollten.

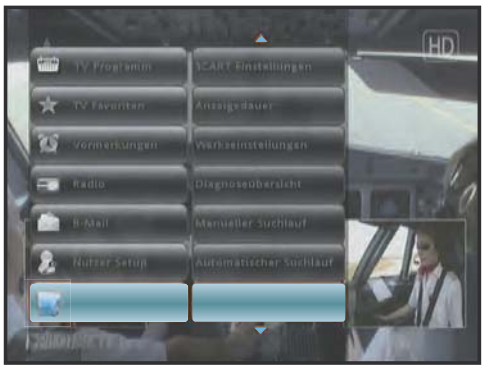

Sie kommen auf den Menüpunkt „HD Einstellungen“ über das System Setup und Drücken der <OK>-Taste. In den „HD Einstellungen“ wählen Sie bitte die gewünschte Auflösung. Bitte vergessen Sie nicht, die Änderungen durch Drücken der Funktionstaste <Grün> zu übernehmen.

h. SCART Setup

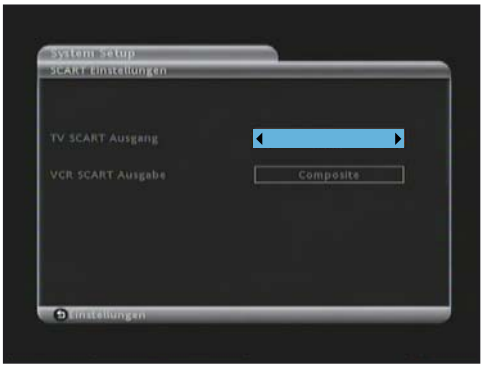

Im SCART Setup können die Einstellungen für den analogen Output vom HD Receiver für Röhrenfernseher und nicht HDMI-fähige TV-Geräte festgelegt werden.

Sie gelangen auf die SCART Setup Seite über das System Setup Sub-Menü durch Drücken der <OK>-Taste. Legen Sie die Konfiguration des SCART-Outputs über die Pfeiltasten in den einzelnen Feldern fest. Sie können beim:

- TV SCART Ausgang zwischen „RGB“ und „Composite“ und beim
- VCR SCART Ausgabe zwischen „S-VHS“ und „Composite“ wählen.

XIV. Fehlerbehebung

a. Hinweise zum Anschluss und Installation.
- a.1. Initialisierung des Gerätes dauert zu lange. 39
- a.2. Fehlerhafte Installation der SmartCard. 39
- a.3. Entschlüsselung der SmartCard wird nicht aktiviert 40
- a.4. Black-Screen bei fehlerhaftem HDMI-Anschluss. 40
- a.5. Kein OSD-Menü bei Anschluss über 2 TV-Geräte. 41
- a.6. Probleme beim Programmsuchlauf. 41
- a.7. Fehler-Diagnose 42

b. Hinweise zur Bedienung
- b.1. Keine Reaktion auf Befehlseingaben allgemein 44
- b.2. Fehlende EPG-Daten 44

c. Hinweise zur Bild-Einstellung
- c.1. Verzerrte Bilddarstellung. 45
- c.2. Fehlerhafte Bildschirmauflösung oder Black-Screen über HDMI-Anschluss 45
- c.3. Live-TV wird nicht über TV-Gerät angezeigt 46

d. Hinweise zur Ton-Einstellung
- d.1. Kein Ton über externes Audio-System. 47

e. Hinweise zum Empfang
- e.1. Bildstörungen durch Artefakte, Blocking bzw. Freeze-Effekte. 47
- e.2. Sender hat eine Übertragungsstörung. 48
- e.3. Fehlerhafte Anzeige der Programmliste 48
- e.4. Verlust der Favoritenliste. 49
- e.5. Einschränkung der Teletext-Funktionen 49
- e.6. PIN-Code Abfrage bei nicht geschützten Sendern 50
- e.7. PIN-Code Änderung 50
- e.8. Abweichende Uhrzeiten bei Senderwechsel. 50
- e.9. Verfügbarkeit EPG-Daten über die Radio-Funktion. 50
- e.10. Abweichende Verfügbarkeiten von EPG-Daten. 51
- e.11. DVB-Untertitel nicht verfügbar. 51
- e.12. Software wird nicht automatisch aktualisiert. 51

f. Störungsbehebung OSD Hinweise. 52

g. Legende Symbole/Logos. 54

GERMAN

a. Hinweise zum Anschluss und Installation

a.1. Initialisierung des Gerätes dauert zu lange

Initialisierung des Gerätes dauert zu lange
Beim Starten des Receivers kann eine erste Nachricht ca. 5 Minuten auf dem Bildschirm angezeigt werden, da hier die ersten Initialisierungen vorgenommen werden. Bitte unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht durch Ausschalten des Gerätes bzw. Trennen vom Strom und Kabelfernsehnetz.

Gerät wird initialisiert / Receiver startet

a.2. Fehlerhafte Installation der SmartCard

SmartCard ist falsch eingesteckt
Anweisung zur Fehlerbehebung: Geben Sie die SmartCard mit dem goldfarbigen Chip nach unten in den Receiver und schieben Sie die Karte bis zum Anschlag ein.

Hinweis 804: Ihre SmartCard kann nicht gelesen werden

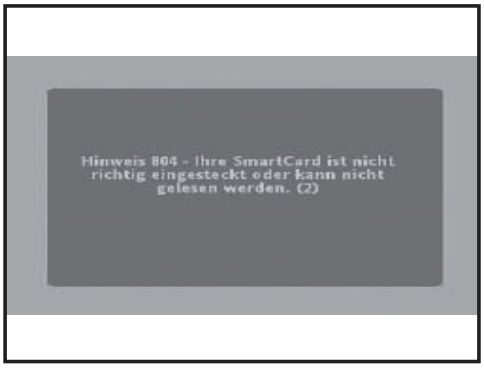

•Richtiges Einstecken der SmartCard:
Wichtiger Hinweis:
Bitte achten Sie darauf, dass Sie jegliche Kleberückstände auf der Unterseite der Karte zunächst entfernt haben. Um zu gewährleisten, dass die Erstfreischaltung schnell und einfach verläuft, schalten Sie bitte z. B. auf den Sender RTL (nicht auf öffentlich-rechtliche Sender).

a.3. Entschlüsselung der SmartCard wird nicht aktiviert

SmartCard hat noch keine Freischaltung erhalten
Ihre SmartCard wurde für diesen Sender noch nicht für die Entschlüsselung aktiviert. Falls Sie das Gerät erstmals in Betrieb genommen haben, sollten Sie bitte einige Minuten warten, bis das Freischaltungssignal übertragen wurde.

Hinweis 804: Ihre SmartCard kann nicht gelesen werden

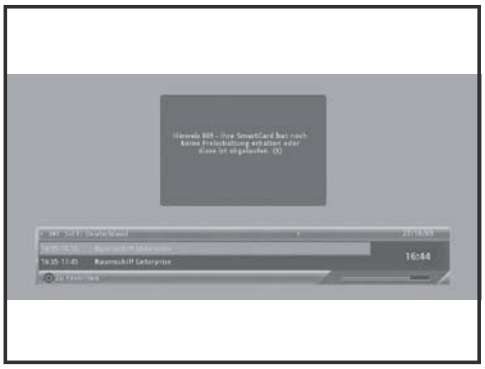

Anweisung zur Fehlerbehebung:
Falls auch nach über 20 Minuten keine Freischaltung erfolgt ist, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter Angabe der Kundennummer, Seriennummer und der SmartCard-Nummer, um eine erneute Freischaltung durchführen zu lassen. Um zu gewährleisten, dass die Erstfreischaltung schnell und einfach verläuft, schalten Sie bitte z.B. auf den Sender RTL (nicht auf öffentlich-rechtliche Sender).

a.4. Black-Screen bei fehlerhaftem HDMI-Anschluss

HDTV Bildschirm wird Schwarz – keine Video- Darstellung
Anweisung zur Fehlerbehebung:

- Zunächst ist gemäß Kurzanleitung zu überprüfen, ob die beiden Geräte korrekt miteinander verbunden worden sind
- Wird kein TV-Bild angezeigt, obwohl beide Geräte korrekt miteinander verbunden sind, ist das TV-Gerät in „Stand-by“zu versetzen und wieder einzuschalten
- Zusätzlich kann ein „Reboot“ des Gerätes durch Ausschalten und wieder Einschalten über den Netzschalter auf der Geräterückseite (siehe Grafik) Abhilfe schaffen
- Falls noch immer kein Bild erscheint, kann über den Hot-Key die Werkseinstellung wiederhergestellt werden (siehe S.46)

Werkseinstellung wiederherstellen?

- Zusätzlich kann ein „Reboot“ des Gerätes durch Unterbrechen und Wiederherstellen der Stromversorgung (Aus- und Wiedereinstecken des Netzteilsteckers) Abhilfe schaffen.

a.5. Kein OSD-Menü bei Anschluss über 2 TV-Geräte

Hintergrund:
Beim Anschluss von 2 TV-Geräten an den HD Receiver bestimmt das Gerät mit der geringsten Auflösungsmöglichkeit die maximale Bilddarstellung beider TV-Geräte. Ursache hierfür ist, dass der HD Receiver auf beide Geräte nur ein Bildsignal mit der gleichen Auflösung ausgeben kann. Wenn also neben dem Anschluss eines HDTV-Flachbildschirms ein Röhrengerät via Scart bei einer hohen HD-Auflösungseinstellung angeschlossen wird, zeigt der Röhrenbildschirm über Scart-Stecker kein OSD-Menü.

Anweisung zur Fehlerbehebung:
- Über System Setup und HD Einstellungen muss eine Auflösung von „576p“ für Röhrenbildschirme gewählt werden. Das bedeutet allerdings auch, dass der HDTV-Flachbildschirm nicht in HD auflöst

Empfehlung:
Es ist grundsätzlich zu empfehlen, einen Röhrenfernseher erst nach Abschluss einer Erstinstallation (Initialisierung) an ein HDTV-Gerät über Scart anzuschließen!

OSD-Menü

a.6. Probleme beim Programmsuchlauf

Fehler beim erstmaligen oder manuellen Programmsuchlauf
Hintergrund:
Es kann passieren, dass sich der HD Receiver während des Programmsuchlaufs aufhängt und eine sogenannte Suchlaufschleife ausführt, d.h. immer wieder neu startet.

Anweisung zur Fehlerbehebung:
- Erneutes Starten des Programmsuchlaufs über System Setup und Manueller Suchlauf
- Während des Programmsuchlaufs dürfen weder die Anschlusseinstellungen für den Scart- oder HDMI-Stecker sowie für das Antennenkabel verändert werden.
- Auch die SmartCard muss während der gesamten Dauer des Programmsuchlaufs im Gerät stecken bleiben
- Prüfen Sie bitte, ob der Receiver mit der Antennensteckdose und dem Fernsehgerät verbunden ist.
- Sollte der Fehler nicht behoben sein, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Programmsuchlauf

a.7. Fehler-Diagnose

Abfragemöglichkeiten von wichtigen System- Informationen
Für viele Problemsituationen können wichtige Informationen in der Diagnose-Übersicht ausgelesen werden. Man findet die Diagnoseübersicht im Live-Menü Nutzer-Setup unter Diagnoseübersicht.

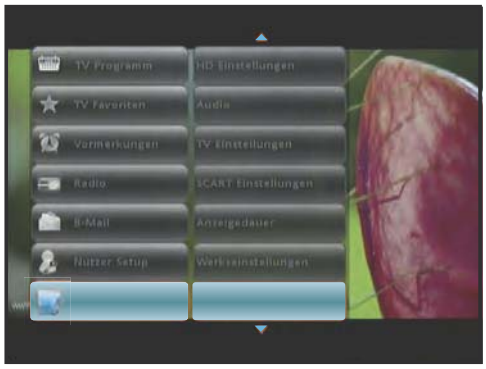

Anbei eine Kurz-Beschreibung der einzelnen System-informationen:
(1) SmartCard Nummer
Die angezeigte SmartCard Nummer muss mit der in dem Gerät befindlichen SmartCard übereinstimmen. Das Gerät funktioniert nur mit der im Kundenverwaltungssystem hinterlegten SmartCard. Wenn die SmartCard gewechselt wird, muss dies über den Kundenservice des Kabelnetzbetreibers angepasst werden.

(2) NDS Serial Nummer
Die im Kundenverwaltungssystem hinterlegte Seriennummer muss ebenfalls mit der hier aufgeführten HD Receiver- Seriennummer übereinstimmen und ist gleichermaßen wie die SmartCard für eine Freischaltung von verschlüsselten Sendern zwingend erforderlich

(3) Release Nummer
Die Release Nummer zeigt an, welche Software-Version das Gerät aktuell geladen hat. Falls z.B. das Gerät für eine längere Zeit bzw. über Nacht ausgeschaltet worden ist, kann es sein, dass ein Software-Update mit neuen Anwendungen noch nicht aktualisiert werden konnte.

(4) Bouquet ID
Die Bouquet ID definiert die Programmlisten-Version (BAT) und damit die Reihenfolge, in der die Programme angezeigt werden. Bei Aufschaltung neuer Programme wird das Bouquet angepasst und automatisch in das Gerät geladen.

(5) Frequenz
Die Transportstrom-Frequenz des gerade ausgewählten Senders.

(6) Netzwerk ID
Original Netzwerk-ID des gewählten Transponders.

(7) Transport Stream ID
Bestimmt den Transportstrom, der die wichtigen Programm und Softwaredaten überträgt.

(8) Signalstärke
Stellt den aktuellen Signalpegel des gewählten Transportstroms in Prozent dar.

(9) Signalqualität
Stellt die aktuelle Signalqualität des gewählten Transportstroms dar. Ein Schwanken des Signalpegels während der erstmaligen Einrichtung bis auf Null ist kein Anzeichen auf eine Störung oder Fehlfunktion.

(10) Symbolrate
Stellt die Übertragungsbandbreite der digitalen Übertragung dar. Diese beträgt normalerweise 6.900 Mbps.

(11) Modulation
Die Modulation kann entweder QAM 64 oder QAM 256 sein.

Diagnoseübersicht

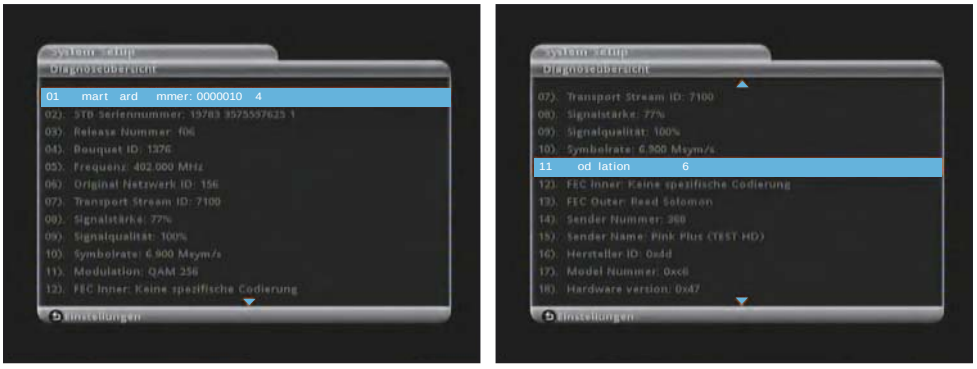

GERMAN

b. Hinweise zur Bedienung

b.1. Keine Reaktion auf Befehlseingaben allgemein

Der HD Receiver reagiert nicht mehr auf Eingabebefehle
Nach Betätigung der Tasten auf der Fernbedienung zeigt das Gerät keinerlei Reaktion am Bildschirm.
Anweisung zur Fehlerbehebung:

- Prüfung, ob die Batterien korrekt in die Fernbedienung eingelegt sind (Ausrichtung +Plus der Batterie muss nach oben zeigen)

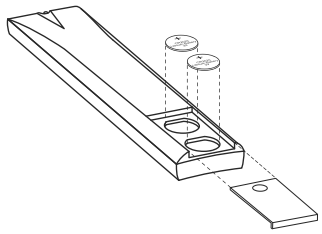

b.2. Fehlende EPG-Daten

Keine Senderinformationen
Hintergrund:
Grundsätzlich sollten alle aktuell übertragenen Sendungen Programminformationen im Elektronischen Programmführer (EPG) anzeigen. Sind im Einzelfall keine Programminformation für eine Sendung zu sehen, wird ein Standardtext angezeigt: „Keine Informationen verfügbar“

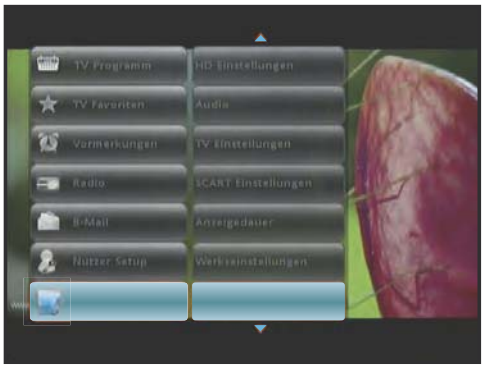

Anweisung zur Fehlerbehebung:

- Sicherstellen, dass die gewählte Sendung nicht zu weit in der Zukunft liegt und die Programminformation daher noch nicht geladen werden konnte
- Auf das Programm wechseln und 2-mal die <OK>-Taste drücken. Innerhalb von ca. 5 Sekunden sollten die Programminformationen geladen werden

Wichtiger Hinweis:
Diese Problematik gilt vor allem für internationale Fremdsprachenpakete.
Viele der darin enthaltenen Sender liefern keine sendebegleitenden Informationen.

c. Hinweise zur Bild-Einstellung

c.1. Verzerrte Bilddarstellung

Grafiken und EPG- Informationen werden auf dem HDTV-Bildschirm verzerrt (amorph) dargestellt
Ein verzerrtes Bild der Benutzeroberfläche deutet auf eine fehlerhafte Auflösungseinstellung für HD-Bildschirme hin:

• Prüfung der HD-Einstellungen in System Setup – HD Einstellungen auf Wert „720p“ oder „1080i“

Wählen Sie eine Auflösung aus
• Einstellung der Bildschirmauflösung am TV-Gerät prüfen (z.B. unter Bildschirmeinstellungen Autoformat = Ein oder Bildformat = Auto)
• steht dort abweichend von den o.a. Werten ein fixer Auflösungswert, so kann das TV-Gerät das optimale Bildformat der Box nicht automatisch übernehmen.

c.2. Fehlerhafte Bildschirmauflösung oder Black-Screen über HDMI-Anschluss

HDTV Bildschirm bleibt schwarz – oder Darstellung ist fehlerhaft
Falls versehentlich unter System Setup – HD Einstellungen die falsche Einstellung für HD-Auflösungen gewählt wurde, kann ein Flachbildschirm die gewählte Auflösung nicht abbilden und zeigt u.U. kein Bild oder ein Bild in fehlerhafter Darstellung (z.B. grobkörnige Menü-Auflösung) an.

Hinweis:
In seltenen Fällen kann dieser Fehler auch auftauchen, wenn ein PC-Monitor oder ein älterer Plasma-Fernseher mit einem HDMI-DVI-Adapter angeschlossen wurde. In dieser Kombination kann kein Bild angezeigt werden. Der Kunde sollte dann andere Anschlüsse verwenden. Anweisung zur Behebung der fehlerhaften HD-Einstellung:

• 30 Sekunden warten und den <Zurück>-Knopf drücken • Keinesfalls den <OK>-Knopf wählen, da damit die falsche Eingabe bestätigt wird und der Receiver neu gestartet werden muss Falls <OK> trotzdem gedrückt wurde muss das Gerät neu gebootet werden:
• Gerät ausschalten
• Mit dem Scart-Stecker den Receiver an den TV-Bildschirm anschließen und die HDMI-Verbindung trennen
• Das Gerät erneut abschalten und wenige Sekunden danach wieder einschalten
• Über Menü oder Hot-Key (siehe Grafik) die Werkseinstellungen wiederherstellen
• Scart-Kabel trennen und den HD-Bildschirm wieder mit dem HDMI Kabel verbinden
• Auflösung auf 720p oder 1080i wählen

Receiver -Werkseinstellung wiederherstellen

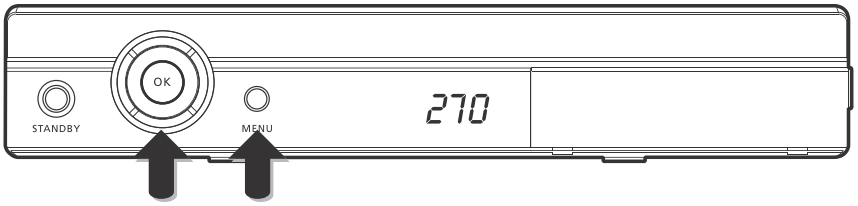

“Hot-Key” - gleichzeitiges Drücken von <Menü> und <OK>

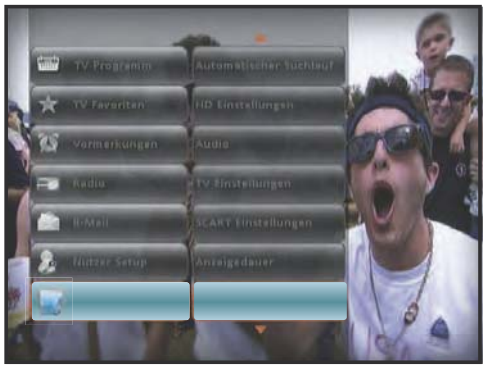

c.3. Live-TV wird nicht über TV-Gerät angezeigt über HDMI-Anschluss

Es wird kein Live-TV-Bild angezeigt, aber der EPG und das Menü lassen sich aufrufen
Unter Umständen wird über das TV-Gerät kein Live-Bild angezeigt, obwohl der Receiver ansonsten normal reagiert.
Anweisung zur Fehlerbehebung:

- Überprüfung der Anschlussverbindungen zwischen HD Receiver und TV-Gerät
- Die SmartCard herausnehmen und wieder in das Gerät einstecken (siehe Grafik)

• Smartcard mit dem Chip auf der Unterseite in den Receiver geben.

- Ist noch immer kein Bild zu sehen, muss ein „Reboot“ (Aus- und wieder Einschalten über den Netzstecker) durchgeführt werden.
- Überprüfung des Diagnose-Bildschirms unter Nutzersetup und Diagnoseübersicht (Punkte 8 und 9) – siehe auch Kapitel a.7.
- Wenn das Problem weiterhin besteht: Kontaktieren Sie die Kundenservice-Hotline

GERMAN

d. Hinweise zur Ton-Erstellung

d.1. Kein Ton über externes Audio-System

Nach Anschluss des HD Receivers an eine externe Audio-Anlage ist kein Ton zu hören
Anweisung zur Fehlerbehebung:
- Überprüfung der Audio-Anschlüsse zum Audio-System (Chinch-Anschlüsse bzw. optisches Lichtleiterkabel)
- Überprüfung der Einstellungen am Audio-System (Mute-Schalter, Lautstärke, Audio-Eingang korrekt gewählt)

e. Hinweise zum Empfang

e.1. Bildstörungen durch Artefakte, Blocking bzw. Freeze-Effekte

Bildstörungen auf einzelnen oder sämtlichen Programmen
Hintergrund:
Auf einzelnen oder sämtlichen Programmen kommt es zu Bildstörungen in Form von Artefakten (Klötzchenbildung bzw. Blocking) oder Freeze-Effekten (Bild „friert“ ein). Ursache hierfür können senderspezifische Probleme oder eine zu geringe Signalstärke bzw. Probleme in der Hausverkabelung sein.

Auf analogen Programmen kann sich eine schlechte Signalqualität u.a. in einem verrauschten Bild oder Moirè-Effekten bemerkbar machen. Es können auch Teletext-Störungen (TT Seiten werden unvollständig angezeigt) auftreten, aber das Bild ist grundsätzlich zu sehen.

Bei digitalen Programmen gibt es einen Schwellenwert für eine Mindestsignalstärke. Wird dieser Wert unterschritten, treten die oben beschriebenen Störungen auf.

Anweisung zur Problemanalyse:
- Sind mehrere Programme betroffen?
- Nutzen Sie sehr lange Kabel zwischen Antennensteckdose, Receiver und Fernsehgerät (> 1,5 m)?
- Nutzen Sie Kabelverteiler (sogenannte T-Stücke)?

Fehlerbehebung:
- Wenn Sie sehr lange Verbindungskabel oder Kabelverteiler nutzen, kann die Qualität des Sendesignlas beeinträchtigt werden. Kürzen Sie überlange Kabel oder entfernen Sie Kabelverteiler und prüfen erneut das Sendesignal.
- Prüfen Sie den Diagnosebildschirm unter Nutzersetup und Diagnoseübersicht (Punkte 8 und 9) – siehe auch Kapitel a.7.
- Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenservice-Hotline

e.2. Sender hat eine Übertragungsstörung

Übertragungsstörung
Der Sender hat eine Übertragungsstörung, die senderseitig bedingt ist oder auch auf einen Fehler in der Übertragung via Satellit und im Kabelnetz zurückzuführen ist. In der Regel wird das Problem innerhalb von maximal 30 Minuten behoben. Wenn diese Nachricht nach dieser Frist weiterhin angezeigt wird, bitten wir Sie, unseren Kundenservice zu kontaktieren.

Hinweis 813: Auf diesem Kanal wird nicht gesendet

e.3. Fehlerhafte Anzeige der Programmliste

Die Programme sind erst ab den Programmplätzen > 1000 im EPG aufgeführt
Hintergrund:
Falls das Gerät während des Programmsuchlaufs nicht die richtige BAT-Programmliste erhält, kann es zu einer fehlerhaften Programmzuordnung kommen. Somit werden diese den Programmplätzen > 1000 zugeordnet. Die Programme auf dem ersten BasicTV-Transponder beinhalten die BAT-Programmliste in den Transportströmen in einem sehr kurzen Wiederholungsrhythmus. RTL ist hierbei auf dem ersten BasicTV-Transponder der erste Sender.

Anweisung zur Fehlerbehebung:
- Überprüfung, ob das Antennenkabel korrekt eingesteckt ist
- <EPG>-Taste drücken und mit der <P+>-Taste RTL auswählen
- Das Gerät in den „Stand-by“ über die Fernbedienung oder der Taste auf der Gerätevorderseite schalten
- Den HD Receiver nach 1 Minute wieder einschalten

Hintergrund:
Beim Einschalten und während des Stand-by sucht das Gerät in den Transportströmen nach der richtigen BAT- Programmliste, die der SmartCard zugeordnet ist und sortiert die Programme entsprechend.

Falls das Problem weiterhin besteht:

• Über das System Setup im Untermenü Manueller Suchlauf aktivieren. Die Programmliste wird dann über den Programmsuchlauf gefunden. In seltenen Fällen kann es zum Verlust der Favoriten-Einstellungen kommen, die dann erneut durch den Kunden definiert werden müssen

• Wenn das Problem weiterhin besteht: Kontaktieren Sie die Kundenservice-Hotline

e.4. Verlust der Favoritenliste

Verlust der Favoriten- Einstellungen und der Einstellungen zu den gesperrten Sendern
Hintergrund:
Die Favoritenliste kann verloren gehen, wenn während des Programmsuchlaufs eine andere, als die für die Favoritenliste genutzte BAT-Programmliste benutzt wurde, in der die Sender-IDs anders eingestellt waren.

Anweisung zur Fehlerbehebung:

• Überprüfung, ob das Antennenkabel korrekt eingesteckt ist
• Auf den Sender RTL schalten
• Das Gerät in den „Stand-by“ über die Fernbedienung oder der Taste auf der Gerätevorderseite schalten
• Den HD Receiver nach 1 Minute wieder einschalten
• Überprüfung, ob die Favoriten-Einstellungen wiederhergestellt sind (In seltenen Fällen müssen die Favoriten neu angelegt werden)

e.5. Einschränkung der Teletext-Funktionen

Teletext Nutzung nur über HD Receiver Fernbedienung möglich
Grundsätzlich wird der Teletext über Betätigen der <TXT>- Taste über den HD Receiver an das TV-Gerät bereit gestellt. Bei Anschluss über ein HDMI-Kabel kann der Teletext nicht mehr über die Fernbedienung des TV-Geräts genutzt werden, da TXT-Informationen über HDMI nicht übertragen werden. Vereinzelt kann es dazu kommen, dass Funktionen des Teletexts, die über das TV-Gerät genutzt werden können, über den HD Receiver derzeit noch nicht verfügbar sind.

• Nutzen Sie den Teletext über die <TXT>-Taste der Fernbedienung des HD Receivers
• Bei fortbestehenden Einschränkungen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenservice-Hotline

e.6. PIN-Code Abfrage bei nicht geschützten Sendern

Jugendschutz PIN-Anfrage erfolgt nach Wechsel eines geschützten Programms auf ein nicht geschütztes Programm
Hintergrund:
Der Nutzer schaltet von einem PIN-Code gesperrten Programm auf ein unverschlüsseltes Programm (z.B. arte), welches normalerweise keinen PIN-Code benötigt. Unter Umständen wechselt der HD Receiver nun nicht automatisch das Programm, sondern zeigt nach ca. 6 Sekunden die Eingabe-Maske für den PIN-Code an. Die Ursache hierfür ist, dass die Programminformationen mit den entsprechenden EPG-Daten (inklusive der Jugendschutz-Informationen) für die Sendung noch nicht geladen wurden und die Suche nach den Daten die vorgegebenen 6 Sekunden überschritten hat.

Hinweis 203: Dieser Kanal ist gesperrt
Anweisung zur Fehlerbehebung:

- Das Gerät reagiert vorschriftsgemäß entsprechend den gesetzlichen,regulatorischen Vorgaben. Entweder wartet der Nutzer auf das Laden der Programminformation, womit auch die PIN Eingabe Anzeige erlischt oder er gibt den PIN-Code ein

e.7. PIN-Code Änderung

FSK-Einstufung für die Jugendschutz PIN-Code Abfrage
Die Default-Einstellung zur Jugendschutzabfrage ist 16+. D.h., dass bei sämtlichen Sendebeiträgen mit einer Altersfreigabe FSK 16 und 18 eine PIN-Code Abfrage erfolgt. Bei Bedarf kann z.B. auch eine Änderung auf 12+ getätigt werden. Somit würde bereits für alle Sendungen ab FSK 12 eine Pin-Code Eingabe erforderlich sein. Ebenso gilt dies für 6+, wonach sämtliche Sendungen mit FSK 6 eine Abfrage des PIN-Codes erfordern würden. Es ist indes aus jugendschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, die Jugendschutzabfrage komplett zu deaktivieren.

e.8. Abweichende Uhrzeiten bei Senderwechsel

Abweichende Uhrzeiten bei Senderwechsel
Bei einem Programmwechsel zwischen verschiedenen Paketangeboten oder Sendern können sich Abweichungen bei den senderspezifischen Uhrzeiten von 1 bis 2 Minuten ergeben. Diese liegen an der jeweiligen Zuleitung des Senders. Dies stellt keine Gerätefehlfunktion dar und liegt auch nicht beim Kabelnetzbetrieber.

e.9. Verfügbarkeit von EPG-Daten über die Radio-Funktion

Nach Wechsel auf Radio-Betrieb keine EPG-Daten verfügbar
Der Kunde wechselt bei vorherigem TV-Signal auf Radio- Betrieb und empfängt keine EPG-Daten.
Anweisung zur Fehlerbehebung:

- Die EPG-Daten aktualisieren sich erst nach 2-maligem Drücken der OK-Taste.

e.10. Abweichende Verfügbarkeiten von EPG-Daten

Begrenzter Zeitraum für die Bereitstellung von EPG-Daten verfügbar
Die EPG-Daten für die öffentlich rechtlichen Sender von ARD und ZDF werden von diesen Sendeanstalten selbst bereitgestellt. Alle anderen Daten werden, soweit verfügbar, von Eutelsat mit Zusatzinformationen zur Verfügung gestellt. Daher kann es zu abweichenden Zeiträumen für die zur Verfügung stehenden EPG-Daten kommen. In der Regel reichen diese zwischen 4 bis 5 Tagen in die Zukunft.

e.11. DVB-Untertitel nicht verfügbar

DVB-Untertitel werden zurzeit nur von den öffentlich rechtlichen Sendern angeboten. Vereinzelt kann es zu Darstellungsproblemen der DVB-Untertitel kommen.

e.12. Software wird nicht automatisch aktualisiert

Software Download beziehen
Hintergrund:
Der HD Receiver bezieht automatisch im Stand-by Modus seine Software-Downloads. Falls das Gerät also vom Netz getrennt wurde, z.B. durch die Trennung vom Stromnetz, kann es dazu kommen, dass die Software nicht aktualisiert werden konnte.

Anweisung zur Fehlerbehebung:
- Den HD Receiver in „Stand-by“ schalten und nach ca. 10–15 Minuten wieder einschalten Alternativ findet der HD Receiver während des Stand-by die aktuellste Software und lädt diese herunter oder das Gerät nimmt nach dem Einschalten den Download vor, während die neue Software geladen wird (siehe Grafik).

NDS MMIV+S LOADER
Neue Software wird gerade geladen. Bitte schalten Sie das Gerät nicht ab.
Software wird geladen... das Gerät prüft das Fernsehsignal.
0 % abgeschlossen

f. Störungsbehebung OSD Hinweise

HDR Hinweis	Fehlermöglichkeiten	Lösungen
Hinweis 803: Bitte die SmartCard mit dem goldenen Chip nach unten einschieben.	1. SmartCard wurde herausgenommen oder steckt nicht richtig 2. Elektrische Verbindung zum SmartCard-Reader unterbrochen	Installation siehe Schaubild im Quick Install Guide.
Hinweis 804: Ihre SmartCard ist nicht richtig eingesteckt oder kann nicht gelesen werden.	1. SmartCard ist falsch eingesteckt oder beschädigt 2. Falsche SmartCard	Smartcard vom Kabelnetz-betreiber? SmartCard richtig eingesteckt? Kleberückstände auf der SmartCard?
Hinweis 810: Für diesen Kanal benötigen Sie eine gesonderte Freischaltung.	Sender ist gesperrt. Freischaltung ist abgelaufen oder nicht mehr authorisiert.	Neue Freischaltung initiieren. Prüfen der Seriennummer und der SmartCard Nummer.
Hinweis 801: Bitte überprüfen Sie Ihren Kabelanschluss. Wenn Sie eine Aufnahme wiedergeben möchten, verwenden Sie bitte dieselbe Smart-Card, die Sie zur Aufnahme benutzt haben.	1. Andere SmartCard für die Aufnahme benutzt, als für die Wiedergabe 2. Verbindungsfehler beim Kabelanschluss	Sicherstellen, dass nicht eine andere SmartCard bei der Aufnahme der Sendung benutzt wurde, als bei der Wiedergabe.
Hinweis 824: Ihre SmartCard kann nicht gelesen werden.	SmartCard kann nicht mit dem Gerät kommunizieren.	Smartcard vom Kabelnetz-betreiber? Bitte an die Kundenservice-Hotline wenden.
Hinweis 809: Ihre SmartCard hat noch keine Freischaltung erhalten oder diese ist abgelaufen.	SmartCard ist nicht freigeschaltet.	Wiederholung der Freischaltung.
Hinweis 835: Sie können diese Sendung aus lizenzrechtlichen Gründen nicht sehen.	Die Sendung wird nicht freigeschaltet.	Bitte an die Kundenservice-Hotline wenden.

HDR Hinweis	Fehlermöglichkeiten	Lösungen
Hinweis 815: Für diesen Kanal benötigen Sie eine gesonderte Freischaltung.	Freischaltung für Paket/ Programm ist abgelaufen.	Neue Freischaltung initiieren. Freischaltung erneuern.
Hinweis 826: Ihre SmartCard wurde einem anderen Receiver zugeordnet. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice.	Die SmartCard passt nicht zu Ihrem Receiver.	Bitte an die Kundenservice-Hotline wenden.
Hinweis 821: Die eingesteckte SmartCard ist nicht mehr gültig. Wenn Sie keine neue SmartCard erhalten haben, rufen Sie bitte den Kundenservice an.	Wir wechseln eine alte SmartCard mit einer neuen SmartCard.	Bitte an die Kundenservice-Hotline wenden.
Hinweis 822: Die eingesteckte SmartCard ist nicht gültig.	Die eingesteckte Smartcard ist nicht von Ihrem Kabelnetzbetreiber.	Prüfen der SmartCard. Bitte an die Kundenservice-Hotline wenden.
Hinweis 881/882/833/834: Bitte rufen Sie den Kundenservice an.	Die eingesteckte Smartcard ist nicht von Ihrem Kabelnetzbetreiber.	Bitte an die Kundenservice-Hotline wenden.

g. Legende Symbole/Logos

Infobalken und TV Programmführer	
HD	Der Film wird in einer High Definition Bildschirmauflösung gesendet.
	Der ausgewählte Sender ist in der Favoritenliste enthalten.
	Bildschirmverhältnis der momentanen Sendung.
	Ton in Dolby Digital Qualität verfügbar.
	Farb-Funktions-Tasten in rot, grün, gelb und blau auf der Fernbedienung.
	Fortschrittsbalken (graue Balken)
	FSK Alterseinstufung

Sonstige Symbole	
	Ton ist ausgeschaltet.
	Abbrechen-/Zurück-Taste auf der Fernbedienung.
	Okay-Taste auf der Fernbedienung.
	Radio-Modus.
	Untertitel verfügbar.
	B-Mail

Programmführer und Startmenü	
	Sender ist Jugendgeschützt.
	Kein Eingangssignal vorhanden. B-Mail

GERMAN

XV. Technische Daten

TUNER	
Type	DVB-C
HF-Eingang	DIN-Buchse (IEC60169-2)
Frequenzbereich	50–860 MHz
Demodulation	QAM (DVB-C ITU J.83 Annex A)
Konstellation	64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Tunerempfindlichkeit	40 dBµV–80 dBµV

SCHNITTSTELLEN	
Ausgang Video, Audio digital	1x HDMI 1x S / PDIF, TOSLINK
Ausgang Video, Audio analog	2x SCART 1x Cinch Video 1x Cinch Audio, links 1x Cinch Audio, rechts
Daten	1x RJ45 1x USB 2.0
Kartenleser	1x SmartCardleser

MPEG-Transportstrom Audio/ Video DECODING	
Video	H.264 / AVC main and high profile to level 4.1 VC-1 advanced profile @ level3 VC-1 simple und main profile HD MPEG-2 and SD MPEG2 AVC / VC-1 / MPEG-2 still-picture
Video-Auflösung	1920 x 1080i, 1280 x 720p, 720 x 576i
Bildformat	4:3, 16:9 & Letter Box
Eingangsdatenrate	Max. 100 Mbit / s
Audio	AAC LC, AAC LC+SBR, AAC Level 4, AAC-HE Dolby AC-3, Dolby Digital, Dolby Digital+, MPEG-1 layers 1, 2 and 3 (MP3), WMA, WMA pro5.1

SYSTEM RESOURCES	
Hauptprozessor	BCM7325
Flash-Speicher	128 MB
Programm DRAM	256 MB
EEPROM	32 MB

Stromversorgung	
Typ	Internes Netzteil
Eingangsspannung	AC 90 bis 250 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	Max. 18 W
Leistungsaufnahme im Stand-by	Max. 15 W

Stromversorgung	
Typ	Externes Netzteil
Eingangsspannung	100 bis 240 V
Leistungsaufnahme	Max. 15 W
Leistungsaufnahme im Stand-by	Max. 12,5 W

ALLGEMEINES	
Abmessungen	250 x 45 x 180 mm
Betriebs-Umgebungstemperatur	0 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 °C bis +60 °C

XVI. Anmerkungen

1) Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit des Lieferumfanges wie in der Kurzanleitung dargestellt. Falls einzelne Bestandteile fehlen, bitte den Kundenservice anrufen.
2) Bei der Inbetriebnahme der Fernbedienung müssen die Knopfzellen unter die Plastikform gesetzt und dann leicht nach unten gedrückt werden.
3) Unterscheidung zwischen Flachbildschirm und Röhrenfernseher:
   a. Bei Verwendung eines Flachbildschirms bitte unbedingt das beigelegte HDMI-Kabel verwenden.
   b. Der Flachbildschirm benötigt kein SCART-Kabel, wenn ein HDMI-Kabel verwendet wird.
4) Platzierung des Gerätes:
   a. Standardmäßig sollte das Gerät nicht in geschlossenen Schränken und mit ausreichender Luftzirkulation im Raum platziert werden.
   b. Das Gerät besitzt zur Stromeinsparung und Geräuschminderung keinen Lüfter, wodurch es allerdings notwendig ist, dass die heiße Luft ungehindert entweichen kann. Deswegen vermeiden Sie bitte:
   - Abdeckungen des Gehäuses und der Lüftungsschlitze
   - geschlossene Schränke
   - unmittelbare Nähe (unterhalb und oberhalb) zu anderen Hitze generierenden elektronischen Geräten
5) Bitte schützen Sie das Gerät vor jeglichen Flüssigkeiten oder eintretender Feuchtigkeit.
6) Das Gerät darf nur in gemäßigtem Klima betrieben werden. Bitte vermeiden Sie daher auch direkte Sonneneinstrahlung.
7) Bitte schützen Sie das Gerät auch vor offenen Lichtquellen wie Kerzen oder Strahlern. Stellen Sie diese bitte weder direkt neben dem Gerät noch darauf ab.
8) Überlassen Sie die fachkundige Öffnung des Gerätes bitte nur einem Spezialisten. Öffnen Sie daher bitte niemals das Gerät.
9) Lassen Sie bitte niemals Kinder unbeaufsichtigt mit dem Gerät allein.
10) Bitte ziehen Sie den Netzstecker vom Strom,
   a. bevor Sie das Gerät reinigen oder Anschlussarbeiten ausführen. Das Ausschalten allein nimmt nicht zwingend aus allen Bauteilen die Netzspannung.
   b. wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht beaufsichtigen können. So verhindern Sie beispielsweise im Urlaub, dass Brandgefahr entstehen kann.
   c. Beachten Sie allerdings auch den Hinweis 14.
11) Wenn ein Gewitter aufzieht, ziehen Sie bitte nicht nur den Netzstecker, sondern auch das Antenneneingangskabel des Receivers. Somit sind die Geräte bei einem Blitzeinschlag vor Schäden gesichert.
12) Bei Nichtnutzung des Gerätes über einen kurzen Zeitraum (z. B. über Nacht) vermeiden Sie bitte nach Möglichkeit das vollständige Trennen des HD Receivers von der Stromzufuhr wie durch Betätigung des Hauptschalters des Gerätes oder Ziehen des Netzsteckers. Folgendes kann dann nicht durchgeführt werden:
   a. Geplante Aufnahmen können nicht gestartet werden.
   b. Automatisch startende Software-Updates können vom Gerät nicht geladen werden.
   c. Sendebegleitende Informationen werden nicht automatisch aktualisiert und müssen dann erst nach Einschalten des HD Receivers neu geladen
13) Jugendschutz
   Um den Jugendschutz gewährleisten zu können, schickt der Sender entsprechende sendebegleitende Informationen, die eine Sendung in FSK- Einstufungen einstuft. Fehlen diese Daten, so entscheidet das Gerät selbstständig zum Schutz der Nutzer, dass die PIN-Eingabe notwendig wird.

GERMAN

Hinweis
Nach Einschalten aus dem Stand-by oder beim Umschalten kann es vorkommen, dass die entsprechenden Informationen noch nicht geladen werden konnten und das Gerät die PIN-Code verlangt.

Für Ihre Notizen